Nikon



スピードライト

SB-800



使用説明書

安全上のご注意

で使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。この「安 全上のご注意 は製品を安全に正しく使用していただき、あなたや他の人々への危 害や財産への損害を未然に防止するために、重要な内容を記載しています。お読み になった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。 表示と意味は次のようになっています。



危険 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を 負う可能性が高いと想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷 を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が 想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

絵表示の例



△記号は、注意 (警告を含む)を促す内容を告げるものです。図の中や近くに / <u>国体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。</u>



○記号は、禁止(してはいけないこと)の行為を告げるものです。図の中や近 くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は、行為を強制すること(必ずすること)を告げるものです。図の中や ●記号は、1.1〜では、1

⚠ 危険スピードライトについて



雷池からもれた液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗い、医 師の治療を受けること

そのままにしておくと、目に傷害を与える原因となります。



電池からもれた液が皮膚や衣服に付いたときは、すぐにきれいな水で 洗うこと

そのままにしておくと、皮膚がかぶれたりする原因となります。

↑ 警告スピードライトについて



分解したり修理・改造をしないこと

感電したり、異常動作をしてケガの原因となります。





落下などによって破損し、内部が露出したときは、露出部に手を 触れないこと

感電したり、破損部でケガをする原因となります。

雷池、電源を抜いて、販売店または当社サービス機関に修理を依頼してください。





熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は、速やかに電池を 取り出すこと

 $^{\text{電池を取る}}$ が、経験験 そのまま使用すると火災、やけどの原因となります。

電池を取り出す際、やけどに十分注意してください。電池を抜いて、販 売店または当社サービス機関に修理を依頼してください。



水につけたり、水をかけたり、雨にぬらしたりしないこと

発火したり感雷の原因となります。



引火・爆発のおそれのある場所では使用しないこと

プロパンガス、ガソリンなどの引火性ガスや粉塵の発生する場所で使用すると、 爆発や火災の原因となります。



車の運転者等にむけてスピードライトを発光しないこと

★ 事故の原因となります。



スピードライトを人の目に近づけて発光しないこと

視力障害の原因となります。

^{発光禁止} 特に乳幼児を撮影するときは1m以上離れてください。



発光窓を人体やものに密着させて発光させないこと やけどや発火の原因となります。



幼児の口に入る小さな付属品は、幼児の手の届かないところに置くこと 幼児の飲み込みの原因となります。

保管注意 万一飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。



使用説明書に表示された電池を使用すること

正しい電池を使用しないと、液もれ、破裂、発火の原因となります。



新しい電池と使用した電池、種類やメーカーの異なる電池をまぜて使 用しないこと

液もれ、破裂、発火の原因となります。



マンガン乾電池、アルカリ電池、リチウム電池は非充電式電池ですので、 充電しないこと

液もれ、破裂、発火の原因となります。



二カド電池、ニッケル水素電池などの充電式電池の充電は、メーカー指 定の充電器で、付属の注意事項を守って行うこと

「+|「-|を逆にしての逆充電、電池が熱いままの充電はしないこと 破裂、発火、液もれの原因となります。

⚠ 注 意 スピードライトについて



ぬれた手でさわらないこと

感電の原因になることがあります。

安全上のご注意(つづき)



製品は幼児の手の届かない所に置くこと

なめて感電したり、ケガの原因となることがあります。



強い衝撃を与えないこと

内部が故障し、破裂、発火の原因になることがあります。



シンナーやベンジンなどの有機溶剤を使ってふかないこと また、ナフタリン、しょうのうの入った場所に保管しないこと

プラスチックケースが割れて火災や感電の原因となることがあります。



保管するときには電池を外すこと

発火、液もれの原因となることがあります。

♠ 危険 ニカド電池、ニッケル水素電池について



電池を火に入れたり、加熱しないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



電池をショート、分解しないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



新しい電池と使用した電池、種類やメーカーの異なる電池をまぜて使用しないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



電池の「+」と「-」の向きを間違えないようにすること 液もれ、発熱、破裂の原因となります。



専用充電器を使用すること

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



ネックレス、ヘアピンなどの金属製のものと一緒に持ち運んだり保管しないこと

ショートして液もれ、発熱、破裂の原因となります。



電池からもれた液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受けること

そのままにしておくと、目に傷害を与える原因となります。



電池からもれた液が皮膚や衣服に付いたときは、すぐにきれいな水で洗うこと そのままにしておくと、皮膚がかぶれたりする原因となります

♠ 警告 ニカド電池、ニッケル水素電池について



電池に表示された警告・注意を守ること

液もれ、発熱、発火の原因となります。



使用説明書に表示された電池を使用すること

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



外装チューブをはがしたり、キズをつけないこと

また、外装チューブがはがれたり、キズがついている電池は絶対に使用しないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



電池は幼児の手の届かないところに置くこと

幼児の飲み込みの原因となります。

万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。



🚺 水につけたり、濡らさないこと

※。液もれ、発熱の原因となります。



) 変色・変形、その他、今までと異なることに気づいたときは使用しないこと 、 液もれ、発熱の原因となります。



充電の際に所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合には、充電をやめること

液もれ、発熱の原因となります。



電池をリサイクルするときや、やむなく廃棄するときは、テープなど で接点部を絶縁すること

他の金属と接触すると、発熱、破裂、発火の原因となります。お住まいの自治体の規則に従って、正しく廃棄してください。

⚠ 注意 ニカド電池、ニッケル水素電池について



電池に強い衝撃を与えたり、投げたりしないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。

⚠ 危険 リチウム電池について



電池からもれた液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受けること

そのままにしておくと、目に傷害を与える原因となります。

安全上のご注意(つづき)

⚠ 警告 リチウム電池について



電池を火に入れたり、加熱しないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



電池をショート、分解しないこと

☆ 液もれ、発熱、破裂の原因となります。



電池に表示された警告・注意を守ること

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



使用説明書に表示された電池を使用すること

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



新しい電池と使用した電池、種類やメーカーの異なる電池をまぜて使用しないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



外装チューブをはがしたり、キズをつけないこと また、外装チューブがはがれたり、キズがついている電池は絶対に使

用しないこと 液もれ、発熱、破裂の原因となります。



電池は幼児の手の届かないところに置くこと

幼児の飲み込みの原因となります。

万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。



電池の「+」と「-」の向きを間違えないようにすること

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



水につけたり、濡らさないこと



充電式電池以外は、充電しないこと

液もれ、発熱の原因となります。



電池を廃棄するときは、テープなどで接点部を絶縁すること

他の金属と接触すると、発熱、破裂、発火の原因となります。 お住まいの自治体の規則に従って、正しく廃棄してください。

↑ 危険 ニッケル乾電池、アルカリ乾電池について



電池からもれた液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受けること

そのままにしておくと、目に傷害を与える原因となります。

♠ 警告 ニッケル乾電池、アルカリ乾電池について



電池を火に入れたり、加熱しないこと 液もれ、発熱、破裂の原因となります。



電池をショート、分解しないこと

公解禁止液も

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



電池に表示された警告・注意を守ること

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



使用説明書に表示された電池を使用すること

'液もれ、発熱、破裂の原因となります。



新しい電池と使用した電池、種類やメーカーの異なる電池をまぜて使用しないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



外装チューブをはがしたり、キズをつけないこと また、外装チューブがはがれたり、キズがついている電池は絶対に使 用しないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



電池は幼児の手の届かないところに置くこと

幼児の飲み込みの原因となります。

保管注意 万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。



電池の「+」と「一」の向きを間違えないようにすること

か 液もれ、発熱、破裂の原因となります。



水につけたり、濡らさないこと

 $_{_{_{_{_{_{_{_{_{}}}}}}}}}$ 液もれ、発熱の原因となります。



充電式電池以外は、充電しないこと

液もれ、発熱の原因となります。



使い切った電池はすぐに器具から取り出すこと

電池を取る 液もれ、発熱、破裂の原因となります。



電池を廃棄するときは、テープなどで接点部を絶縁すること

他の金属と接触すると、発熱、破裂、発火の原因となります。お住まいの自治体の規則に従って、正しく廃棄してください。



電池からもれた液が皮膚や衣服に付いたときは、すぐにきれいな水で 洗うこと

そのままにしておくと、皮膚がかぶれたりする原因となります。

目次

で使用の前に	
・安全上のご注意 · · · · · · · はじめに · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2~7
・はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	··10~12
・ご確認ください ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
・カメラのグループ分けについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	··14~15
・各部の名称と主なはたらき・・・・・・・・・・・・・・・・・	
・操作ボタンについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
・表示パネルのアイコンについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
・レンズについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
● 撮影の基本ステップ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23
1 電池を入れます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·24~25
2 発光を確認します。	.26~27
3 カメラに取り付け、フラッシュヘッドをセットします。・・	
4 ISO感度をセットします。····································	
5 照射角をセットします。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
6 カメラの露出/測光モードをセットします。・・・・・・	
7 SB-800の発光モードをセットします。·········	
8 構図を決め、撮影します。	
コラム: SB-800とクールピクスとの組み合わせ・・・	
● 発光モードの詳細 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	41
・SB-800の発光モード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	42
・TTLモード ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
・ 外部調光モード ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
· マニュアルモード · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
· 連続発光時のご注意 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
・撮影の前に光量不足を確認するには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
◆その他の機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	59
・露出補正と調光補正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·60~62
・ズーミングによる絞りの変化と調光範囲の確認・・・	
・スローシンクロ撮影/赤目軽減発光撮影/	-
赤目軽減スローシンクロ撮影/	
後幕シンクロ撮影・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	-64~65
・オートFPハイスピードシンクロ撮影・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	66
· F\/□ック撮影····································	

・暗い被与体をAF(オートフォーカス)で撮影するには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	~71 ···72 ···73 ~76 ···77
・増灯撮影の概要・・・・・78 ・ワイヤレス補助灯について・・・・80 ・アドバンストワイヤレスライティング撮影・82 ・SU-4タイプのワイヤレス増灯撮影・・・90 ・ワイヤレス増灯撮影時のレディライト、サウンドモニタによる状況確認・・・・・3ード接続での増灯撮影・・・・96 ・コード接続でのTTL増灯撮影システムチャート	~79 ~81 ~89 ~94 ··95 ~99
・カラーフィルタを使用した撮影・・・・102〜 ・バウンス撮影・・・・・・104〜 ・近接撮影・・・・・108〜 コラム:F5カメラで1/300TTL高速シンクロ撮影 行う場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	103 107 111 を 112
・SB-800のTTLモード表示について・・・114~ ・別売アクセサリー・・・・117~ ・お手入れについて・・電池について・・故障かな?と思ったら・・・・・122~・表示パネルについて・・・・・アフターサービスと保証について・・・・・・・・127~・索引・・・・130~	116 119 120 121 124 125

で使用の前に

本機をご使用になる前に理解しておいていただきたいことを説明しています。

撮影の基本ステップ

簡単にバランスのよい写真が撮れるTTLモードでの基本的な操作手順を説明しています。

発光モードの詳細

SB-800の各発光モード を説明しています。

その他の機能

SB-800のその他の機能の詳細を説明しています。

応用撮影

SB-800を使用して行え る応用撮影の方法を説明 しています。

付録

別売アクセサリー、トラブルへの対処、お手入れの方法や製品の保証などを説明しています。

はじめに

このたびはニコンSB-800をお買い上げいただきありがとうございます。

で使用の前にこの「使用説明書」をよくお読みの上、十分に理解してから正しくお使いください。本製品には、より具体的にスピードライト撮影をご理解いただくために、別冊の「SB-800スピードライト撮影作例集」をご用意いたしました。本書とともにご活用いただくようお願い申し上げます。また、ご使用のカメラの使用説明書も併せてお読みください。

ⅢSB-800の主な機能と特長

- ・使用するカメラとレンズとの組み合わせにより、各種TTLモード(ISSP. 43)や外部調光 モード(ISSP. 44))、マニュアルモード(ISSP. 48)による撮影が可能な、ガイドナンバ ー38(ISO100・m)/53(ISO200・m)(照射角35mm、20°C)の大光量を持つ、高性 能スピードライトです。
- ・オートパワーズーム機能搭載により、照射角が使用レンズの焦点距離に連動します(一部のカメラとレンズの組み合わせ時を除く(1887P. 32))。また、内蔵ワイドパネルやパウンスアダプター使用時には焦点距離が14mm/17mmのレンズにも対応できます(1887P. 33)。
- ・フラッシュヘッドは上方向90°から下方向7°、左方向180°から右方向90°の範囲で回転し、バウンス撮影(🖙 P. 104) や近接撮影(🖙 P. 108) を簡単に行うことができます。
- ・クリエイティブライティングシステム搭載により、多彩なワイヤレス増灯撮影が可能です(クリエイティブライティングシステム対応カメラのみ)(☞FP.11)。
- ・バウンス撮影や近接撮影など、広い照射角が必要な撮影は、ワイドパネルとバウンスアダプターを併用すると光が拡散され、手前の主要被写体と背景がバランスよく照明された、ソフトな雰囲気の写真が撮れます(ISP.107、110)。
- ・カスタムファンクション機能により、各種の設定が効率よく行えます。(№ P. 73)

◎インターネットご利用の方へ

使用上のヒントなど、最新の製品テクニカル情報を、以下の当社webサイトでご覧いただけます。

http://www.nikon-image.com/jpn/support/index.htm

・製品をより有効にご利用いただくため、定期的にアクセスされることをおすすめいたします。

クリエイティブライティングシステム

(Creative Lighting System:本書ではCLSと記載する場合があります)

SB-800はニコンクリエイティブライティングシステムを搭載しています。クリエイティブライティングシステムは、ニコンのスピードライトとカメラのデータ通信方式を、デジタルカメラにマッチさせたシステムで、スピードライト撮影に新たな可能性を開く、様々な機能を提供します。クリエイティブライティングシステムは、対応するニコンカメラでのみ利用することができます。主な機能は、次の通りです。

·i-TTLモード

クリエイティブライティングシステム用のTTLモードです。必ずモニタ発光を行い、周辺光の影響を受けにくい特長を持っています(INF)P. 43)。

・アドバンストワイヤレスライティング

アドバンストワイヤレスライティングにより、デジタル一眼レフカメラでのワイヤレス 増灯撮影時、TTLモード(i-TTLモード)が使用可能になりました。また、ワイヤレス補助 灯を3つのグループに分けて発光制御を行うことで、よりクリエイティブな増灯撮影が可能です。(🖙 P. 82)

・FVロック撮影

FVとはFlash Valueの略で、フラッシュによる被写体の露光量を意味します。対応カメラでFVロックを行うと、構図を変えてもフラッシュ露光量をロックした撮影が可能です。また、ロック中にズーミングしたり、絞り値を変更しても、発光量は自動追随するので被写体へのフラッシュ露光量は変わりません。(🖙 P. 67)

・発光色温度情報伝達

対応デジタル一眼レフカメラ使用時、フラッシュ光の色温度を自動的にカメラに伝達します。対応カメラでは、この情報をもとにスピードライト撮影時のホワイトバランスが適切に制御されます。

・オートFPハイスピードシンクロ

スピードライト撮影時のシャッタースピードを使用カメラの最高速度まで可能にします。 開放側の絞りが使用できるので、被写界深度をより浅くしたスピードライト撮影が可能 です。(ISP.66)

・マルチエリアアクティブ補助光

AF撮影時、SB-800はCLS対応カメラのマルチエリアAFに対応したアクティブ補助光を照射します。対応カメラでは、フォーカスエリアを変更してもアクティブ補助光によるAF撮影が可能です。 ($\[\]$ $\[\]$ $\[$

クリエイティブライティングシステムの詳細については、対応カメラの使用説明書も併せてご覧ください。

はじめに(つづき)

■本書の表記について

「初期設定」について

本書では、ご購入時に設定されている機能やモードの設定状態を「初期設定」 と表記しています。

「クリエイティブライティングシステム | (CLS) について

本書では、クリエイティブライティングシステムを「CLS」と記載する場合が あります。

「リピーティング発光」について

本書では、従来の「マルチフラッシュ発光」を「リピーティング発光」と呼びます。

本文中のマークについて

- ▼:本機の故障や撮影の失敗を防ぐために注意していただきたいことを記載しています。
- ・ / : 本機を使用する際に知っておいていただきたいことを記載しています。
- · ②: 本機を使用する際に便利な情報やヒントを記載しています。

■付属品について

本機には次の付属品が同梱されていますのでご確認ください。



SD-800




スピードライトスタンド AS-19



バウンスアダプター SW-10H



カラーフィルタSJ-800 (FL-G1、TN-A1の計2枚)



ソフトケース SS-800

ご確認ください

保証書とカスタマ登録カードについて

本製品には保証書とカスタマ登録カードが添付されていますのでご確認ください。

- ・保証書の詳細は「アフターサービスと保証について」(ISP. 126)をご覧ください。
- カスタマ登録は下記ホームページからも登録できます。

http://reg.nikon-image.com

使用説明書の再発行は当社サービス機関へ

使用説明書の内容が破損などによって判読できなくなったときは、当社サービス センターにて新しい使用説明書をお求めください(有料)。

撮影の前には試し撮りを

大切な撮影(結婚式や海外旅行など)をするときには、必ず試し撮りをして、スピードライトが正常に機能するかを事前に確認してください。

・本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用及び利益喪失等に関する損害) についての補償はご容赦願います。

定期的に点検サービスを受けてください

スピードライトは精密機械ですので、1~2年に1度は定期点検を、3~5年に1度はオーバーホールされることをおすすめします(有料)。

- ・特に業務用にご使用になる場合は、早めに点検整備を受けてください。
- ・点検整備を依頼される際は、より安心してご愛用いただけるよう一緒にお使いのカメラやレンズ等も併せて点検依頼されることをおすすめします。

本製品を安心してご使用いただくために

本製品は、当社製のカメラ及びレンズなどのアクセサリーに適合するように作られておりますので、当社製品との組み合わせでご使用ください。

・他社製品との組み合わせ使用により、事故、故障などが起こることもございます。

カメラのグループ分けについて

本書では、特に記載のないかぎり、カメラを以下のグループに分類して説明しています。で使用のカメラのグループを下表でご確認の上、本書をお読みください。 ※CLSはクリエイティブライティングシステムを示します。(ISS P. 11)

		TTLモード (เ愛P. 43)				
グループ	カメラ	TTL i-TTL	TTL D-TTL	TTL TTL	BL ^{*1} BL調光	
CLS* 対応	D2シリーズ・D70 F6	0	_	_	0	
CLS非対応 デジタル 一眼レフ	ロ1シリーズ・ロ100	_	0	_	0	
А	F5·F100·F90Xシリーズ・ F90シリーズ·F80シリーズ・ ニコン ℓ/2 ·F70 _D	_	_	0	0	
В	F4シリーズ・ニコン ル ・ F-801s・F-801・ プロネア600i	_	_	0	0	
С	F-601 · F-601M	_	_	0	*5	
D	F60D · F50D · F-401x	_	_	0	*5	
E	F-501 · F-401s · F-401 · F-301	_	_	0	_	
F	FM3A・FA・FE2・FG・ ニコノスV・F3シリーズ (AS- 17使用時)	_	_	0	_	
G	NewFM2・FM10・FE10・ F3シリーズ・ニコン <i>U</i> s	_	_	_	_	
i-TTL対応 クールピクス	COOLPIX8400 COOLPIX8800	0	_	_	_	

^{* 1} **BL**は「バランス調光」です。**「TTL**と同時に表示されます。(**©**P. 43)

*2 i-TTLモードでのワイヤレス増灯撮影が可能です。

*3 デジタル一眼レフカメラは、TTLモードは使用できません。

*4 D1x、D1Hカメラは、距離優先マニュアル発光は使用できません。

*5 バランス調光時でも表示パネルに**BL**は表示されません。


*6 F3シリーズ (AS-17使用時) は、リピーティング発光は使用できません。

○:撮影可 -:撮影不可

					/・]取が円	·]取がパーロ
州部調光モード(□☞P. 44)		マニュアルモード(ISP. 48)			ワイヤレ	ノス増灯
AA 絞り連動 自動調光	(A) 外部自動 調光	優N 距離優先 マニュアル発光		RPT リピーティ ング発光		SU-4タイプ (主灯) (☞ P. 90)
0	0	0	0	0	O *2	O *3
0	0	O *4	0	0	_	O*3
0	0	0	0	0	_	0
0	0	0	0	0	_	0
-	0	0	0	0	_	0
1	0	0	0	0	_	0
-	0	0	0	0	_	0
	0	0	0	0	_	0
	0	0	0	*6	_	0
0	0	0	0	0	_	_


使用できる発光モードはカメラやレンズ、露出モード、測光モードの組み合わせによって異なります。詳細は「発光モードの詳細」(ISSP. 41)、「SB-800のTTLモード表示について」(ISSP. 114)とカメラの使用説明書をご覧ください。

各部の名称と主なはたらき

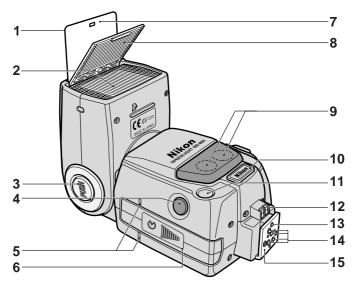

- **1** 操作ボタン早見表 (📭 P. 18)
- 2 フラッシュヘッド (FSP. 106) 上方向90°から下方向7°、左方向180° から右方向90°の範囲で回転できます。
- **3** フラッシュヘッドロック解除ボタン (☞P. 28)
- 4 ワイヤレスリモートセンサー窓
- (☞P.80)
- **5 電池ぶた取付指標** (🔊 P. 24)
- 6 電池ぶた (ISP. 24)
- 7 キャッチライト反射板 (ISSP. 107) バウンス撮影時、人物の目にキャッチ ライト効果を与えます。
- 8 ワイドパネル (☞P.110) 焦点距離14mm/17mmのレンズ画角 に照射角を広げます。

- 9 アクティブ補助光窓 (☞P.68) オートフォーカス撮影時、被写体が暗い場合にはピント合わせをするためのアクティブ補助光を自動的に照射します。
- **10 外部電源コネクター**(キャップ付き) (☞P.119)
- 11 外部調光用受光窓 (1887 P. 44) (187 P. 44) (187 P. 44) (187 P. 44) (187 P. 44)
- **12 外部アクティブ補助光接点** TTL調光コードSC-29用の接点です。
- 13 ロックピン
- 14 カメラ連動接点
- 15 取り付け脚

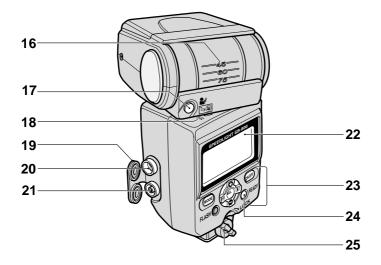

(**IS**P. 106)

17 モデリング発光ボタン (© P. 72) 被写体の明るさや影など、ライティン続します。 グ状態を撮影前にチェックできます。 ワイヤレス補助灯発光禁止ボタン

ボタンを押している間、ワイヤレス補 助灯の発光を禁止できます。

18 フラッシュヘッド左右回転角度日盛 (ISSP. 106)

19 ターミナルキャップ

20 TTL増灯ターミナル (🕸 P. 98) コード接続によるTTLモードでの増灯 撮影時、他のスピードライトに接続し ます。

16 フラッシュヘッド上下回転角度目盛 **21** シンクロターミナル (1887 P. 99) コード接続によるTTLモード以外での 増灯撮影時、他のスピードライトに接

> 22 表示パネル (**☞**P. 125)


> (**r** P. 18) 23 各種操作ボタン

(☞P.81) 24 レディライト

充電完了時に点灯します。また、各種 自動調光撮影時に、フル発光して露出 不足のおそれがある場合、発光後に点 滅して警告します。

25 ロックレバー (**☞**P. 28)

操作ボタンについて

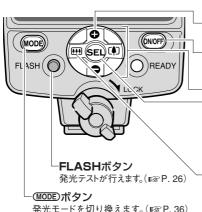

⊕ボタン/**●**ボタン

反転表示された項目の数値を変更します。

-ONOFF ボタン


約0.3秒押し続けると、電源をON/OFFします。

-マルチセレクター

- ・約2秒間押し続けると、カスタムファンク ション設定画面になります。(เ愛 P. 74)

照射角を変更します。(เ☞ P. 32)

TTL調光アンダー量表示 (MODE)+(ALL)ボタンを同時に押す 押している間、TTLモード時の調光アンダー量 (MODE) + (SEL が再表示されます。(PSP. 39) (MODE) + (ONOFF) ボタンを同時に約2秒間押す 初期設定へのリセット カスタんファンクション(m-ft表示を除く)を含 (MODE) + (ON/OFF) むすべての設定を、初期設定に戻します。 キーロック (ONOFF)+®ボタンを同時に押す 操作ボタン(ONOFF)ボタン、モデリング発光ボタ ン、FLASHボタンを除く)をロックし、不用意 に押されたときの誤作動を防止します。再度、同 時に押すとロックが解除されます。

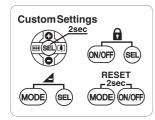

操作ボタン早見表

カスタムファンクション、TTL調光アンダー量再表示、 設定リセットおよびキーロックの方法は、操作ボタン 早見表に要約して、キャッチライト反射板に貼り付け ています。

表示パネルのアイコンについて

表示パネルのアイコンは、本機の各種設定状態を表しています。表示されるアイコン は、カメラやレンズ、露出モード等の組み合わせや設定によって異なります。

■ 1灯時のアイコンの例



CLS*対応カメラとの組み合わせ時の例



モニタ発光

本発光直前にきわめて短時 間、発光し、被写体からの反 射光をカメラのセンサーが 測光して適切な発光制御を行 います。(ISP. 42)

TTL TTLE-K

測光情報をもとに、適正露出 になるように発光量をカメ ラが自動制御します。(PP. 43)

BL

BL調光

「TTLと同時に点灯します。測光 情報をもとに、被写体と背景 光のバランスを考慮して発光 量を制御します。(№ P. 43)

FP オートFPハイスピードシ ンクロ(CLS*)

シンクロ同調秒時を越える 高速シャッタースピードにも 自動的に連動して発光できま す。(**☞**P.66)

AA 絞り連動自動調光

本機の発光による被写体から の反射光を本機が測光し、力 メラから自動的に伝達される ISO感度・絞り値・焦点距 離・露出補正値などの情報を 加えて、発光量を制御します。 (ISP 44)

| 外部自動調光

本機の発光による被写体か らの反射光を本機が測光し、 適正な露出となるように発光 量を制御します。(ISS P. 46)

GN 距離優先マニュアル発光

ISO感度と絞り値をもとに、 入力した撮影距離に合わせ て発光量(ガイドナンバー) を制御します。(P. 50)

М

マニュアル発光

仟意の絞り値と発光量(ガイ ドナンバー) の組み合わせで 発光します。(**☞**P.52)

RPT

リピーティング発光

シャッターが開いている間、ス ピードライトが連続発光して、 1コマの画面内に被写体の連 続的な動きを写し込みます。 (**I**SP. 54)

※CLSはクリエイティブライティングシステムを示します。(ISP. 11)

表示パネルのアイコンについてっづき



CLS*対応 (CLS*)

CLS*対応カメラに接続中です。 (**I**SP 14)

700M オートパワーズーム

オートパワーズーム機能によ り、レンズの焦点距離に合わ せて照射角が自動的にセット されます。(P. 32)

ZOOM AUTO ズームオート

i-TTL対応クールピクスとの組 み合わせ時、レンズの焦点距 離に合わせて照射角が自動的 にセットされます。(P. 32)

M 照射角のマニュアル設定 ZOÖM

照射角をマニュアルで設定で きます。(PP. 32)

*M オートパワーズームの解除

オートパワーズーム機能が解除 され、照射角がマニュアルでの み設定できます。(ISP. 32)

35mm ワイドパネル破損時の照射 角設定

ワイドパネル破損時に照射角 を設定できます。(P. 123)

IS∩ ISO感度

ISO感度を表します。(ISP. 30)

FII 調光補正値

調光補正値を表します。(P. 62)

▲ 調光アンダー量

FU TTLモード時の露出不足の 目安となる調光アンダー量 を表します。(ISP.39)

STRU スタンバイ時間

電源スタンバイOFFまでの 時間を表します。(P. 73)

NO AF-ILL

アクティブ補助光照射 アクティブ補助光を照射しま す。(**喀**P. 68)

AF-ILL

アクティブ補助光照射禁止 アクティブ補助光の照射を禁 止します。(P. 68)

AF-ILL ONLY 本発光禁止

スピードライトの発光を禁止 し、アクティブ補助光のみ発 光します。(P. 68)



キーロック 操作ボタン(ON/OFFボタン、 モデリング発光ボタン、 FLASHボタンを除く)がロッ クされています。(ISP. 18)

(百) 赤目軽減発光

赤目軽減発光を行います。 (**P**P. 64)

-B- 表示パネルバックライト照明

操作ボタンを押すと、表示パネ ルのバックライトが点灯しま す。(ISPP. 125)

40 6 調光範囲限界

2 ⋒ 調光範囲の限界です。 ◀時は 近野離側の、▶時は遠距離側 の限界を示します。(P.36)。

■増灯時のアイコンの例

アドバンストワイヤレスライティング撮影時の例

ワイヤレス主灯

ワイヤレス増灯撮影時、カメラと接続された主灯に設定されています。(『愛 P. 78)

、ワイヤレス補助灯

ワイヤレス増灯撮影時、主灯 の指示で発光する補助灯に設 定されています。(🕸 P. 78)

REMOTE ワイヤレス補助灯

ワイヤレス増灯撮影時、主 灯の指示で発光する補助灯 に設定されています。(🖙 P. 78)

サウンドモニタ

ワイヤレス補助灯に設定されたとき、音で状況を知らせることができます。(r
る P. 95)

サウンドモニタの解除

サウンドモニタ機能を解除し ます。(ISP.95)

₩ マスター(CLS*)

アドバンストワイヤレスライ ティング撮影時、主灯の発光 モード、調光補正値の設定を 表します。(🔊 P. 84)

▲ グループA(B、C)(CLS*)

(B.C) アドバンストワイヤレスライ ティング撮影時、補助灯のグ ループA(B、C)の発光モード、 調光補正値の設定を表しま す。(ISP.84)

CH 1 2 3 4

チャンネル(CLS*)

アドバンストワイヤレスライ ティング撮影時、主灯と補助 灯が交信するチャンネルを表 します。(『88 P. 84)

■反転表示は



反転表示された項目は、設定(変更)可能であること を示しています。反転表示は約8秒間継続されます。

レンズについて

ニッコールレンズには、「CPU内蔵ニッコール」と「CPU内蔵ニッコール以外」のレンズがあります。この使用説明書では、それぞれのレンズを以下のように分類して説明しています。

CPU内蔵ニッコール	Gタイプレンズ、Dタイプレンズ、GタイプおよびDタイプ
(CPUレンズと表記)	以外のAFレンズ (F3AF用を除く)、Ai-Pレンズ
CPU内蔵ニッコール以外 (非CPUレンズと表記)	Ai-Sレンズ、Aiレンズ、シリーズEレンズ等




CPUレンズの見分け方

CPUレンズには、CPU信号接点があります。



Gタイプレンズについて

被写体までの距離情報をカメラボディへ伝達する機能があるレンズです。レンズ本体には絞りリングがなく、絞りはカメラ側でセットします。ただし、装着するカメラによっては、使用できる露出モードに制限があります。詳細はレンズの使用説明書をご覧ください。



Dタイプレンズについて

被写体までの距離情報をカメラボディへ伝達する機能があるレンズです。絞りはレンズ側、カメラ側のどちらでもセットできます。詳細はレンズの使用説明書をご覧ください。


撮影の基本ステップ

最も簡単にバランスのよい写真が撮れるTTLモードでの基本的な操作手順を説明しています。


1~8のステップの左ページの手順を追えば、基本的なスピードライト撮影が行えます。

ここでは、CLS*対応、CLS*非対応デジタル一眼レフ、A、Bの各グループのカメラおよびCPUレンズとの組み合わせで説明しています。その他のカメラおよびレンズとの組み合わせ時は、使用できる機能やパネル表示が異なりますのでご注意ください。

1 電池を入れます。



電池ぶたを矢印の順に開けます。



2 ⊕⊝表示の向きに電池を入れ、電池ぶた取付指標を合わせて、電池ぶたを押さえながらスライドさせて閉じます。

▼使用できる電池

以下に示す単3形、1.5V以下の電池を4本入れてください。

アルカリ乾電池 (1.5V) リチウム電池 (1.5V) ニッケル乾電池 (1.5V) ニカド電池 (充電式、1.2V) ニッケル水素電池 (充電式、1.2V)

- ・交換の際は、4本(増設電池パックSD-800使用時は5本)とも同じメーカーの新品電池を入れてください。
- ・高性能マンガン電池のご使用はおすすめしません。
- ・海外等へお出かけの際は、予備の電池をご用意ください。
- ・電池の詳細については、「電池について」(🖙 P. 121) もご覧ください。

☑電池を5本使用して発光間隔を短縮する

付属の増設電池パックSD-800を使用して電池を5本使用すると、発光間隔を 短縮できます。使用方法、使用上の注意は、(🔊 P. 70)

■電池別の最短発光間隔と発光回数

4本(または5本)すべて同一種類の新品電池を使用してM1/1発光した場合の最短発光間隔と発光回数は、以下のとおりです。

電池	使用本数	最短発光間隔※	発光回数/発光間隔※
アルカリ乾電池	4本	約6.0秒	130回以上/6~30秒
ノカルカウギの毛が出	5本	約5.0秒	130回以上/5~30秒
ロズウノ赤山	4本	約7.5秒	170回以上/7.5~30秒
リチウム電池	5本	約7.5秒	190回以上/7.5~30秒
	4本	約6.0秒	140回以上/6~30秒
ニッケル乾電池 	5本	約5.0秒	140回以上/5~30秒
二カド電池(1000mA)	4本	約4.0秒	90回以上/4~30秒
(充電式)	5本	約3.5秒	90回以上/3.5~30秒
ニッケル水素電池(2000mA)	4本	約4.0秒	150回以上/4~30秒
(充電式)	5本	約2.9秒	150回以上/2.9~30秒

※雷池初期での性能

- ・アクティブ補助光・ズーム作動・表示パネルのバックライトを使用しない場合の数値です。
- ・雷池性能の変更等によってデータが異なることがあります。

■レディライト点灯が遅くなったら電池を交換する

電源ONや発光後、レディライト点灯までの時間が以下のように遅くなったら、 早めに電池を交換または充電してください。


アルカリ乾電池	30秒以上	
リチウム電池	10秒以上	交換する
ニッケル乾電池	10秒以上	
ニカド電池	10秒以上	充電する
ニッケル水素電池	10秒以上	ル电する

・著しく電池が消耗すると、本機の電源がOFF状態でも、ズーム動作が繰り返されて作動 音が発生することがあります。このような場合は、外部電源使用時でも、本機の電池を 交換してください。

// 外部電源

外部電源 (別売) を使用すると、電源供給が安定し、発光回数を増やしたり、発光間隔を短縮できます。(📭 P. 119)

2 発光を確認します。



■ ONOFF)ボタンを約0.3秒押して電源をON にし、レディライトの点灯を確認します。



2 FLASHボタンを押して、発光を確認します。

■テスト発光

ご注意 テスト発光を行う場合は、発光部に目を近づけないようご注意ください。

- ・マニュアルモード時はセットした光量で、TTLモード時は約1/16の光量で発光します。
- ・絞り連動自動調光/外部自動調光時は、セットしたISO感度、絞り値、照射角によって調光された光量で発光します。
- ・絞り連動自動調光/外部自動調光時には、FLASHボタンを押して撮影前に光量不足確認を行うことができます。(1987). 58)

■ ONOFF ボタン

CNOFFボタンを約0.3秒間押すと電源ONになり、表示パネルが点灯します。もう一度 CNOFF ボタンを押すと電源OFF になり、表示パネルが消灯します。

✓電池の無駄な消費を防ぐスタンバイ機能

本機とカメラを操作しない状態が一定時間以上続くと、自動的に電源がOFFになり、電池の無駄な消費を防ぎます。(スタンバイOFFの状態)

- ・スタンバイOFF時には、表示パネルに STBY のみが表示されます。
- ・スタンバイOFFのときは、本機のCNOFDまたはFLASHボタンを押すと電源ONになり、表示パネルが点灯します。また、TTLモードでの撮影が可能なカメラ(ISPP. 14)装着時には、カメラのシャッターボタンの半押しに連動して、スタンバイOFFからONになります。
- ・ワイヤレスモードにセットした場合は、主灯時は約40秒間(初期設定)でスタンバイOFF になりますが、補助灯として使用時はスタンバイ機能の設定にかかわらず、スタンバイ OFFになりません。(変) P. 79)
- ・電源ONや発光後、約60秒経過してもレディライトが点灯しない場合は、スタンバイ機能の設定にかかわらずスタンバイOFFになります。
- ・本機をバッグに入れて持ち運ぶ際などは、誤発光や誤動作を防ぐため、必ず**(MOFF)**ボタンを押して表示パネルを消灯させて(**STBY**表示の消灯を確認して)ください。

スタンバイOFFまでの時間の設定

スタンバイOFFまでの時間は、カスタムファンクション機能で設定します。 (☞P. 73)

3 カメラに取り付け、フラッシュヘッドを






¶ SB-800およびカメラの電源をOFF にします。





2 ロックレバーを左に回してから、取り付け脚をホットシューに差し込み、ロックレバーを右に回します。



3 フラッシュヘッドロック解除ボタンを 押しながら、フラッシュヘッドを正面 水平方向にセットします。

✓ロックレバーは、止まるまで確実に回す

ロックする際には、ロックレバーが止まるまで右方向に約90°回します。ロックを解除する際には、左方向に止まるまで回します。







ロックを解除する

セットします。

☑正面水平方向にセットされていない場合の警告表示

電源をONにして、フラッシュヘッドが正面水平方向にセットされていないと、表示パネルが以下のようになります。フラッシュヘッドの回転角度については (☞P. 106)。



下方向プロセットされると、距離表示アンダーラインの下に破線アンダーバーが表示されます。



・正面水平および下方向7°以外に向いていると、調光範囲表示 が消灯します。

4 ISO感度をセットします。

本書では、デジタル一眼レフカメラの撮像感度および銀塩フィルム式カメラのフィルム感度を総称して、ISO感度と表記します。

CLS対応、CLS非対応デジタル一眼レフ、A、B、i-TTL対応クールピクスの各グループのカメラと組み合わせた時は、カメラとSB-800の電源をONにするとISO感度は自動的にセットされて表示されます。

■TTLモード撮影が可能なISO感度について

SB-800のTTLモード撮影が可能なISO感度は、ISO25~ISO1000の範囲です。

- ・このISO感度連動範囲は、使用するカメラによっては狭くなる場合があります。詳細は、 カメラの使用説明書をで覧ください。
- · ISO感度によって、表示パネルの調光範囲表示が変化します。ISO感度は正しくセットしてください。

SB-800とデジタル通信を行うカメラについて

CLS対応、CLS非対応デジタル一眼レフ、A、B、i-TTL対応クールピクスの各グループのカメラは、本機とデジタルデータ通信を行い、ISO感度は自動的にカメラから本機に伝えられます。また、これらのカメラ(i-TTL対応クールピクスを除く)にCPUレンズを装着すると、絞り値と焦点距離も本機に自動的にセットされます。


図スピードライトのISO感度のセットについて

TTLモードおよびマニュアルモード(**M**距離優先マニュアル発光を除く)の場合、スピードライトのISO感度のセットは、表示パネルの調光範囲や撮影距離を正しく表示させるためであり、発光量の制御とは直接関係ありません。


一方、外部調光モード(AA)絞り連動自動調光/AA)外部自動調光)やADI距離優先マニュアル発光では、発光量の制御はスピードライトが行うため、カメラのISO感度をスピードライトにセットすることで適正露出が得られます。CLS対応、CLS非対応デジタル一眼レフ、A、B、i-TTL対応クールピクスの各グループでは、カメラのISO感度は自動的にSB-800にもセットされます。

ⅢC~GグループのISO感度のセット方法

C~Gグループのカメラは、カスタムファンクション機能(I®P. 73)でセットします。



本機の電源をOFFにしてから再度ONに し、カメラの電源をONにします。



2 ®ボタンを約2秒間押して、カスタムファンクション設定画面にします。





4 ◆または**●**ボタンを押して希望のISO感度を反転させます。

5 ®ボタンを約2秒間押すか、®WOFFボタンを押して、通常の表示に戻します。

5 照射角をセットします。



1 照射角をセットします

- ・セット方法は、オートパワーズーム機能による自動設定と、マニュアル設定の2通りがあります。
- ・照射角によってガイドナンバー(発光量)が変化します。詳細は(I®P. 49)。

Ⅲオートパワーズーム

CLS対応、CLS非対応デジタル一眼レフ、A、Bの各グループのカメラとCPU レンズとの組み合わせ時は、オートパワーズーム機能により、レンズの焦点距離に合わせて照射角が自動的にセットされます。

- ・自動設定できる照射角は24mm、28mm、35mm~105mm(35~105mmの間は5mmきざみ)です。
- ・レンズ の焦点距離が上記の照射角以外の場合には、広角側にセットされます。例えば、 焦点距離36~39mmの場合は照射角35mmになります。
- ・照射角表示に Mが表示されていなければ、オートパワーズーム状態です。 Mが表示されている場合は、 Mが消灯するまで囲または即ボタンを何度か押してください。



オートパワーズーム



マニュアル

☑ i-TTL対応クールピクスカメラとの組み合わせ時は

i-TTL対応クールピクスカメラとの組み合わせ時は、オートパワーズーム機能により、レンズの焦点距離に合わせて照射角が自動的にセットされます。このとき、照射角表示には**AUTO**が表示され、照射角は表示されません。



■マニュアルによる照射角の設定

C~Gグループカメラや非CPUレンズとの組み合わせ時、あるいはレンズの焦点距離と異なる任意の照射角にセットする場合は、照射角をマニュアルでセットします。

- ・皿ボタンを押すと数値が減り(広角側)、印ボタンを押すと数値が増えます(望遠側)。
- ・マニュアル設定時は照射角表示にMが表示されます。
- ・オートパワーズームが作動するカメラ、レンズの組み合わせで、焦点距離35mmのレンズを使用している場合、以下のように変化します。

$M24mm \leftrightarrow M28mm \leftrightarrow 35mm \leftrightarrow M50mm \leftrightarrow M70mm \leftrightarrow M85mm \leftrightarrow M105mm$

・通常は、レンズの焦点距離と同じ照射角または、焦点距離に最も近い広角側にセットします。例えば、60mmレンズの場合は50mmにセットします。

オートパワーズームはカスタムファンクション(ISSP. 73)で解除できます。オートパワーズームを解除すると、照射角を手動でセットでき、ズーミングやレンズ交換または電源ON/OFFを行っても照射角が変わりません。

- ·オートパワーズームを解除すると、照射角表示に *Mが表示されます。
- ・囲ボタンを押すと数値が減り(広角側)、「即ボタンを押すと数値が増えます(望遠側)。 以下のように変化します。


 $24mm \leftrightarrow 28mm \leftrightarrow 35mm \leftrightarrow 70mm \leftrightarrow 85mm \leftrightarrow 105mm$


✓ ワイドパネル/バウンスアダプター使用時は

使用するレンズの焦点距離が14~23mmの場合はワイドパネル(186P. 110)を使用してください。

- ・ワイドパネルをセットするとオートパワーズームは解除されます。照射角は囲または®ボタンを押して14mmまたは17mmに切り換えられます。
- ・バウンスアダプター (☞P. 107)を装着すると、照射角は14mmに固定されます。
- ・一般的に14mmまたは17mmのレンズを使用した撮影では、画面の中心と周辺では、カメラから被写体までの距離が大きく異なります。このため、条件によっては、画面周辺の被写体が十分に照明されない場合があります。バウンスアダプター使用時も同様ですので、ご注意ください。


6 カメラの露出/測光モードをセットします。





1 露出モードを "P" プログラムオート にセットします。

· "P" プログラムオートが使用できない場合は、 右ページを参照して、他の露出モードを使用 してください。



2 測光モードを"図"マルチパターン測 光にセットします。

・"図"マルチパターン測光が使用できない場合 は、"⑩"中央部重点測光を使用してください。

☑ 露出モード、測光モード

カメラやレンズ、発光モードなどによって、使用できる露出モード、測光モー ドが異なります。詳細は、「発光モードの詳細」(ISP.41)、「SB-800のTTL モード表示について | (☞P. 114) およびカメラの使用説明書をご覧ください。

・プログラムオート時には、シャッタースピードは自動的にシンクロ同調シャッタースピ ードになります(オートFPハイスピードシンクロ時を除く。 ISP.66)。

◎ "P" プログラムオート以外の露出モードについて

"S" シャッター優先オート

シャッタースピードを同調シャッタースピードより低速側にセットすることにより、背景光を写し込むスピードライト撮影が行えます。

- ・絞りはカメラが自動的にセットします。詳細はカメラの使用説明書をご覧ください。ただし、セットされる絞りに対応する「TTLモード時の調光範囲」(**P. 37)を確認して、シャッタースピードをセットしてください。
- ・シャッタースピードが同調シャッタースピードより高速側にセットしてある場合、本機の電源をONにすると、自動的に同調シャッタースピードにセットされます(オートFPハイスピードシンクロ時を除く。 ISP、66)。

"A" 絞り優先オート

任意の絞りをセットすることにより、撮影者自身が被写界深度(ピントの合う前後の範囲) や撮影距離を考慮したスピードライト撮影が行えます。

- ・シャッタースピードはカメラが自動的にセットします。詳細はカメラの使用説明書をご覧ください。
- ・絞りは、「ガイドナンバー」(ISS P.49)と「TTLモード時の調光範囲」(ISS P. 37)を参考にセットしてください。

"M" マニュアル

任意のシャッタースピードと絞りをセットすることにより、背景光、被写界深度、撮影距離などを考慮したスピードライト撮影が行えます。

- ・シャッタースピードが同調シャッタースピードより高速側にセットしてある場合、本機の電源をONにすると、自動的に同調シャッタースピードにセットされます(メカニカルシャッターカメラを除く、オートFPハイスピードシンクロ時を除く。 ISP.66)。
- ・絞りは、「ガイドナンバー」(ISS P. 49)と「TTLモード時の調光範囲」(ISS P. 37)を参考にセットしてください。

7 SB-800の発光モードをセットします。



- MODE)ボタンを押して発光モードをセットします。
 - ·表示パネルに**TTUBL**を表示させます。



2 主要被写体が調光範囲内にあることを確認します。

■発光モードの切り換え方

(MODE)ボタンを押すごとに、使用可能な発光モードのアイコンが切り換わり表示されます。各アイコンの意味については「表示パネルのアイコンについて」 (ISP. 19) をご覧ください。

- ・使用できない発光モードは、(MODE)ボタンを押してもスキップされ、表示されません。使用できるモードだけが切り換わり表示されます
- ・使用できる発光モードはカメラやレンズ、露出モード、測光モードの組み合わせによって異なります。詳細は、「発光モードの詳細」(I®P. 41)、「SB-800のTTLモード表示について」(I®P. 114) および各カメラの使用説明書をご覧ください。

■調光範囲について

本機の調光範囲は0.6m~20mです。ただし、ISO感度、照射角、絞り値によって異なります。


TTLモード時の調光範囲

			_		-														
			IS	O感	度			照射角(mm)											
	1600	800	400	200	100	50	25	BA * 1	BA	14 *1	17 *1	24	28	35	50	70	85	105	
	*2																		
	2.8	2	1.4																
	4	2.8	2	1.4															
	5.6	4	2.8	2	1.4			0.8~9.0	1.0~11	1.1~12	1.3~14	1.9~20	2.0~20	2.4~20	2.8~20	3.0~20	3.4~20	3.6~20	
	8	5.6	4	2.8	2	1.4		0.6~6.3	0.7~8.0	0.8~9.0	0.8~10	1.3~15	1.4~16	1.7~19	2.0~20	2.2~20	2.4~20	2.5~20	
六	11	8	5.6	4	2.8	2	1.4	0.6~4.5	0.6~5.7	0.6~6.3	0.7~7.0	1.0~10	1.0~11	1.2~13	1.4~16	1.6~18	1.7~19	1.8~20	111111111111111111111111111111111111111
絞り直	16*3	11	8	5.6	4	2.8	2	0.6~3.2	0.6~4.0	0.6~4.5	0.6~5.0	0.7~7.5	0.7~8.0	0.8~9.5	1.0~11	1.1~13	1.2~13	1.3~14	Ì
쁘	22	16	11	8	5.6	4	2.8	0.6~2.2	0.6~2.8	0.6~3.1	0.6~3.5	0.6~5.3	0.6~5.7	0.6~6.7	0.7~7.6	0.8~9.0	0.8~9.5	0.9~10	í
	32	22	16	11	8	5.6	4	0.6~1.6	0.6~2.0	0.6~2.2	0.6~2.5	0.6~3.7	0.6~4.0	0.6~4.8	0.6~5.3	0.6~6.3	0.6~6.7	0.6~7.1	
		32	22	16	11	8	5.6	0.6~1.1	0.6~1.4	0.6~1.6	0.6~1.8	0.6~2.6	0.6~2.8	0.6~3.4	0.6~4.0	0.6~4.5	0.6~4.8	0.6~5.0	
			32	22	16	11	8	0.6~0.8	0.6~1.0	0.6~1.1	0.6~1.2	0.6~1.8	0.6~2.0	0.6~2.4	0.6~2.8	0.6~3.2	0.6~3.4	0.6~3.6	
				32	22	16	11	-	0.6~0.7	0.6~0.7	0.6~0.8	0.6~1.3	0.6~1.4	0.6~1.7	0.6~2.0	0.6~2.2	0.6~2.4	0.6~2.5	
					32	22	16	-	_	_	-	0.6~0.9	0.6~1.0	0.6~1.2	0.6~1.4	0.6~1.6	0.6~1.7	0.6~1.8	

BA:バウンスアダプター装着時

- *1 ワイドパネル使用時
- *2 この感度では使用できません(参考値)。 IS01000の時に使用可能な絞り値は、表中のIS01600のときの絞りより2/3 段開いた値(またはIS0800から1/3段絞った値)になります。
- *3 F-501·F-401s·F-401·F-301でTTLプログラムフラッシュを行った場合の制御値(ただし、F-401s·F-401は、ISO25~400の範囲です)

8 構図を決め、撮影します。



- カメラのシンクロモードを確認します。
 - ・通常の撮影では、先幕シンクロを使用してください。



2 構図を決め、SB-800またはカメラのファインダー内のレディライトの点灯を確認して、撮影します。

▼シンクロモードは先幕シンクロに

後幕シンクロ機能のあるカメラでは、シンクロモードが先幕シンクロに設定されていることを確認してください。

- ・その他のシンクロモードについては、「スローシンクロ撮影」(ISSP. 64)「赤目軽減スローシンクロ撮影」(ISSP. 64)「後幕シンクロ撮影」(ISSP. 65)をご覧ください。
- ・シンクロモードの詳細は、各カメラの使用説明書をご覧ください。

▶発光直後にレディライトが点滅すると露出不足の可能性があります

TTLモードおよび外部調光モードでの撮影時に、本機がフル発光して露出不足の可能性がある場合は、発光直後にカメラのファインダー内および本機のレディライトが約3秒間点滅します(カメラによっては本機のみ、またはカメラのみが点滅)。撮影距離を短くするか、絞り値を開放側にセットするなどして、撮影し直してください。

TTL調光アンダー量表示

CLS対応、CLS非対応デジタル一眼レフ、Aおよびi-TTL対応クールピクスの各グループのカメラと組み合わせてTTLモードで使用している場合、上記レディライトの点滅と同時に、TTL調光アンダー表示と露出不足量の目安となるアンダー量を約3秒間表示します。(表示範囲: 0~-3.0EV)

・TTL調光アンダー量表示は、消灯後も(MODE)+ 89 ボタンを同時に押すと、押している間、 再表示されます。




SB-800とクールピクスとの組み合わせ





COOLPIX8800、COOLPIX4500カメラなど、アクセサリ ーシュー(ホットシュー)またはTTL増灯ターミナルのある COOLPIXカメラで、より大きな光量が必要な場合や増灯で 光に変化をつけたいときなどには、SB-800などのTTLモー ドが可能なスピードライトを外付け接続して使用できます。 外付けスピードライトをTTLモードにセットすれば、カメラ からの発光開始と停止の信号によって発光量が制御されるた め、手軽に自動調光撮影が可能です(i-TTL対応クールピク スではスタンダードi-TTL調光が、それ以外のクールピクス ではカメラの外部自動調光が行われます)。

- ・COOLPIX8800などホットシューを備えているカメラは直接アク ヤサリーシューに装着します。
- · COOLPIX4500など、TTL増灯ターミナル付きでホットシューを 備えていないカメラは、増灯ブラケットSK-E900 (別売) などのア クヤサリーを使用して接続します。
- ・詳細は各カメラの使用説明書をご覧ください。

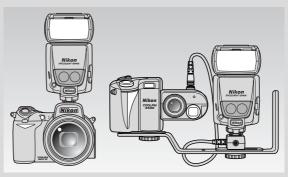

COOLPIXカメラの内蔵スピードライトを主灯に、SB-800を 補助灯にしたワイヤレス増灯撮影はできません。ご注意ください。

発光モードの詳細

SB-800の各発光モードを説明しています。 カメラ側の機能や設定については、 必ずカメラの使用説明書をご覧ください。

SB-800の発光モード

SB-800は以下の発光モードを備えています。使用できる発光モードはカメラやレンズ、露出モード等の組み合わせによって異なります。一般的な撮影にはTTLモードの使用をおすすめします。

■発光モードの種類(表示マーク、使用できるカメラ)

TTLE- K

• i-TTLモード: 「TTLBL / 「TTL : CLS対応カメラ、i-TTL対応クー

ルピクスカメラ

• D-TTLモード: TTUBL/TTU: CLS非対応デジタル一眼レフカメラ

• TTL (銀塩) モード: TTL BL / TTL : A~Fグループ (銀塩フィルム式カ

メラ)(C、Dグループカメラでは バランス調光時でもBLは表示さ

れません)

外部調光モード

・ 絞り連動自動調光:▲A (I♥ P. 44): CLS対応、CLS非対応デジタ

ルー眼レフ、A、B、i-TTL対

応クールピクスの各グループ

外部自動調光:▲ (№ P. 46):制限はありません

マニュアルモード

距離優先マニュアル発光: GN (□ P. 50): D1x、D1Hカメラを除く

• マニュアル発光: M (☞ P. 52): 制限はありません

• リピーティング発光: **P.** 54):制限はありません

◎モニタ発光について

SB-800は、下記の組み合わせ時は本発光直前にモニタ発光を行い、本発光に必要な被写体情報を収集します。

- ・CLS対応、CLS非対応デジタル一眼レフ、Aの各グループカメラとCPUレンズの組み合わせ、およびi-TTL対応クールピクスカメラとの組み合わせでTTLモードに設定時
- ・CLS対応カメラとCPUレンズの組み合わせで絞り連動自動調光に設定時

モニタ発光は通常、本発光と区別して目視することはできませんが、モニタ発光を行う場合は、表示パネルに4分で表示されます(1灯での使用時)。ただし、Aグループカメラの場合、本機のフラッシュヘッドが正面水平と下方向7°以外にセットされているとき、またはカメラが後幕シンクロにセットされているときは、4分が表示されていてもモニタ発光は行いません。

TTLE-K

IIIITTLモード: ITTL

被写体からの反射光をカメラで測光し、カメラがSB-800の発光量を制御する調光方式です。

バランス調光:(FTLBL)について

モードボタンを押して**「TLIBL**]を選択すると、被写体と背景光のバランスを考慮して発光量を制御する、バランス調光を行います。(C、Dのグループでは、バランス調光時でも**BL**は表示されません)。

·i-TTLモードではi-TTL-BL調光と呼称します。

スタンダードTTL調光:(FTL)について

モードボタンを押して**TTL**を選択すると、背景光を考慮せず主要被写体が基準露光量になるように発光量を制御します。主要な被写体を強調した撮影に最適です。 ・i-TTLモードではスタンダードi-TTL調光、D-TTLモードではスタンダードD-TTL調光、 TTL(銀塩)モードではスタンダードTTL調光と呼称します。

✓ TTLモード表示について

CLSを搭載しないスピードライトでのアイコン表示/TTL名称とSB-800での表示を対応させた表を券末にまとめていますので、ご覧ください。(☞P. 114)

・TTLモードでの撮影方法は基本ステップをご覧ください。(© P. 23)


遠距離側の調光範囲は本機の表示パネルでは確認できません。112ページの表および計算 式を使って確認してください。

外部調光モード

AA絞り連動自動調光撮影

SB-800の発光による被写体からの反射光をSB-800が測光し、カメラから伝達されるISO感度・絞り値・焦点距離・露出補正値などの情報を加えて、SB-800が発光量を制御します。

- ・絞り連動自動調光は、CLS対応、CLS非対応デジタル一眼レフ、A、Bの各グループのカメラとCPUレンズとの組み合わせ時、およびi-TTL対応クールピクスカメラと組み合わせた時に使用できます。
- ・上記の組み合わせで外部調光モードを選択すると、初期設定で絞り連動自動調光にセットされます。カスタムファンクション(ISSP. 73)で外部自動調光(ISSP. 46)に変更することもできます。



- 1 カメラの露出モードを "P" プログラムオートまたは "A" 絞り優先オートにセットします。
 - ・カメラの露出モードを "P" プログラムオートにセットするとカメラの表示パネルに「FEE」が表示される場合は、"A" 絞り優先オートを使用してください。



- 2 レンズを最小絞りにセットします。
 - ・Gタイプレンズでは最小絞りのセットは不要です。



3 (MODE)ボタンを押して(AA) 絞り連動自動調光にセットします。



- **4** 露出モードが "A" の場合は、調光範囲を確認しながら、カメラ側で絞り値をセットします。
 - ・本機による調光補正も行えます。(© P. 62)



- 5 レディライトの点灯を確認して、撮影します。
 - ・本機がフル発光して露出不足の可能性がある場合は、 発光直後にレディライトが約3秒間点滅します。撮影距 離を短くするか、絞り値を開放側にセットするなどして、 撮影し直してください。

Ⅲ AA 絞り連動自動調光時の絞り値

下表の範囲内で、カメラ側で絞り値をセットしてください。

絞り連動自動調光時の調光範囲


	ISO感度								照射角 (mm)										
	1600	800	400	200	100	50	25	BA*1	BA	14*1	17*1	24	28	35	50	70	85	105	
	8	5.6	4	2.8	2	1.4		0.6~6.3	0.7~8.0	0.8~9.0	0.8~10	1.3~15	1.4~16	1.7~19	2.0~20	2.2~20	2.4~20	2.5~20	
	11	8	5.6	4	2.8	2	1.4	0.6~4.5	0.6~5.7	0.6~6.3	0.7~7.0	1.0~10	1.0~11	1.2~13	1.4~16	1.6~18	1.7~19	1.8~20	
	16	11	8	5.6	4	2.8	2	0.6~3.2	0.6~4.0	0.6~4.5	0.6~5.0	0.7~7.5	0.7~8.0	0.8~9.5	1.0~11	1.1~13	1.2~13	1.3~14	
45	22	16	11	8	5.6	4	2.8	0.6~2.2	0.6~2.8	0.6~3.1	0.6~3.5	0.6~5.3	0.6~5.7	0.6~6.7	0.7~7.6	0.8~9.0	0.8~9.5	0.9~10	調光範囲
絞り値	32	22	16	11	8	5.6	4	0.6~1.6	0.6~2.0	0.6~2.2	0.6~2.5	0.6~3.7	0.6~4.0	0.6~4.8	0.6~5.3	0.6~6.3	0.6~6.7	0.6~7.1	軍囲
旭		32	22	16	11	8	5.6	0.6~1.1	0.6~1.4	0.6~1.6	0.6~1.8	0.6~2.6	0.6~2.8	0.6~3.4	0.6~4.0	0.6~4.5	0.6~4.8	0.6~5.0	ű
			32	22	16	11	8	0.6~0.8	0.6~1.0	0.6~1.1	0.6~1.2	0.6~1.8	0.6~2.0	0.6~2.4	0.6~2.8	0.6~3.2	0.6~3.4	0.6~3.6	
				32	22	16	11	-	0.6~0.7	0.6~0.7	0.6~0.8	0.6~1.3	0.6~1.4	0.6~1.7	0.6~2.0	0.6~2.2	0.6~2.4	0.6~2.5	
					32	22	16	-	-	-	-	0.6~0.9	0.6~1.0	0.6~1.2	0.6~1.4	0.6~1.6	0.6~1.7	0.6~1.8	

- BA: バウンスアダプター装着時
- *1 ワイドパネル使用時
- ・例えば、ISO感度100, 焦点距離(照射角)35mmで被写体までの距離が5mの場合、表から絞り値はF5.6~F2をセットすると適正な露出が得られます。

A 外部自動調光撮影

SB-800の発光による被写体からの反射光をSB-800が測光し、適正な露出となるようにSB-800が発光量を制御します。カメラ(レンズ)の絞り値を変えることで、露出補正(♥☞P.60)が簡単に行えます。

- ・外部自動調光を使用できるカメラに制限はありません。
- ・CLS対応、CLS非対応デジタル一眼レフ、A、Bの各グループのカメラとCPUレンズとの組み合わせ、およびi-TTL対応クールピクスカメラとの組み合わせで外部調光モードを選択する場合は、初期設定で絞り連動自動調光(IMS P. 44)にセットされます。外部自動調光にセットする場合は、カスタムファンクション(IMS P. 73)で変更してください。



カメラの露出モードを "A" 絞り優先オートまたは "M" マニュアルにセットします。



2 (MODE)ボタンを押して(A)外部自動調光にセットします。



3 ⊕/●ボタンを押し、調光範囲を確認しながら、絞り値をセットします



4 本機にセットした絞り値をレンズまたはカメラに セットします。



- 5 シャッタースピードを同調シャッタースピードにセットします。
 - ・詳細はカメラの使用説明書をご覧ください。



- 6 レディライトの点灯を確認して、撮影します。
 - ・本機がフル発光して露出不足の可能性がある場合は、 発光直後にレディライトが約3秒間点滅します。撮影距離を短くするか、絞り値を開放側にセットするなどして、 撮影し直してください。

■ A外部自動調光時の絞り値

下表の範囲内で絞り値をセットしてください。

外部自動調光時の調光範囲

			IS	O感	度				照射角 (mm)										
	1600	800	400	200	100	50	25	BA*1	BA	14*1	17*1	24	28	35	50	70	85	105	
	8	5.6	4	2.8	2	1.4		0.6~6.3	0.7~8.0	0.8~9.0	0.8~10	1.3~15	1.4~16	1.7~19	2.0~20	2.2~20	2.4~20	2.5~20	
	11	8	5.6	4	2.8	2	1.4	0.6~4.5	0.6~5.7	0.6~6.3	0.7~7.0	1.0~10	1.0~11	1.2~13	1.4~16	1.6~18	1.7~19	1.8~20	
	16	11	8	5.6	4	2.8	2	0.6~3.2	0.6~4.0	0.6~4.5	0.6~5.0	0.7~7.5	0.7~8.0	0.8~9.5	1.0~11	1.1~13	1.2~13	1.3~14	
<u>ر</u>	22	16	11	8	5.6	4	2.8	0.6~2.2	0.6~2.8	0.6~3.1	0.6~3.5	0.6~5.3	0.6~5.7	0.6~6.7	0.7~7.6	0.8~9.0	0.8~9.5	0.9~10	調光範囲
絞り値	32	22	16	11	8	5.6	4	0.6~1.6	0.6~2.0	0.6~2.2	0.6~2.5	0.6~3.7	0.6~4.0	0.6~4.8	0.6~5.3	0.6~6.3	0.6~6.7	0.6~7.1	範囲
胆		32	22	16	11	8	5.6	0.6~1.1	0.6~1.4	0.6~1.6	0.6~1.8	0.6~2.6	0.6~2.8	0.6~3.4	0.6~4.0	0.6~4.5	0.6~4.8	0.6~5.0	m
			32	22	16	11	8	0.6~0.8	0.6~1.0	0.6~1.1	0.6~1.2	0.6~1.8	0.6~2.0	0.6~2.4	0.6~2.8	0.6~3.2	0.6~3.4	0.6~3.6	
				32	22	16	11	-	0.6~0.7	0.6~0.7	0.6~0.8	0.6~1.3	0.6~1.4	0.6~1.7	0.6~2.0	0.6~2.2	0.6~2.4	0.6~2.5	
					32	22	16	-	-	-	-	0.6~0.9	0.6~1.0	0.6~1.2	0.6~1.4	0.6~1.6	0.6~1.7	0.6~1.8	

BA: バウンスアダプター装着時

- *1 ワイドパネル使用時
- ・例えば、ISO感度100, 焦点距離 (照射角) 35mmで被写体までの距離が5mの場合、表から絞り値はF5.6~F2をセットすると適正な露出が得られます。
- ・ズーミングする(焦点距離を変える)と絞り値が変化するレンズをご使用の場合は、「ズーミングによる絞りの変化と調光範囲の確認」(🖙 P. 63) をご覧ください。

マニュアルモード

マニュアルモード

SB-800のマニュアルモードには、次の3種類があります。

- 距離優先マニュアル発光 GN
- マニュアル発光M
- リピーティング発光 RPT

絞り値は発光量(ガイドナンバー)と撮影距離から求め、マニュアルでセットします。従って、カメラの露出モードは絞りをセットできる"A"絞り優先オートまたは"M"マニュアルを使用します。

- ・カメラ、レンズの絞り値のセット方法は、カメラの使用説明書をご覧ください。
- ・発光モードがマニュアルの場合、カメラの露出モードを"A" 絞り優先オートまたは"M" マニュアル以外にセットするとシャッターが切れないカメラがありますので、ご注意ください。(詳細は、カメラの使用説明書をご覧ください)
- ・マニュアルモードでは、撮影後の露出不足警告は行われません。

■マニュアルモード時の絞り値、発光量の求め方

マニュアルモードでの撮影時は、下記のガイドナンバー表と計算式によって、 適正な露出が得られる絞り値や発光量、撮影距離を計算できます。

・ガイドナンバー(GN)はスピードライトの発光量を示し、ISO100·mで表示されます。 数値が大きくなるほど、光量が大きくなります。

ガイドナンバー表(ISO 100・m)

W.	照射角(mm)											
光量	BA*1	ВА	14*1	17*1	24	28	35	50	70	85	105	
1/1	12.5	16	17	19	30	32	38	44	50	53	56	
1/2	8.8	11.3	12	13.4	21.2	22.6	26.9	31	35.4	37.5	40	
1/4	6.3	8.0	8.5	9.5	15.0	16.0	19	22	25	26.5	28	
1/8	4.4	5.7	6.0	6.7	10.6	11.3	13.4	15.6	17.7	18.7	19.8	
1/16	3.1	4.0	4.3	4.8	7.5	8.0	9.5	11	12.5	13.3	14	
1/32	2.2	2.8	3.0	3.4	5.3	6.0	6.7	7.8	8.8	9.4	9.9	
1/64	1.6	2.0	2.1	2.4	3.7	4.0	4.8	5.5	6.3	6.6	7.0	
1/128	1.1	1.4	1.5	1.7	2.6	2.8	3.4	3.9	4.4	4.7	4.9	

BA:バウンスアダプター装着時

*1 ワイドパネル使用時

絞り値の求め方

絞り値は、セットしたISO感度、光量、照射角からガイドナンバー表によってガイドナンバー (発光量)を求め、下記の式で算出します。

絞り値 = ガイドナンバー × ISO感度係数 ÷ 撮影距離(m)

・得られた絞り値を本機とカメラ(またはレンズ)にセットします。

ガイドナンバー (発光量) の求め方

撮影距離と絞り値を決めている場合は、下記の式でガイドナンバー(発光量)を算出します。

ガイドナンバー = 撮影距離 (m)× 絞り値 ÷ ISO感度係数

- ・ガイドナンバー表を参照して、得られたガイドナンバーになる発光量を選び、本機にセットします。
- ・距離優先マニュアル発光では、ガイドナンバー(発光量)は、入力した撮影距離と絞り値によってSB-800が自動的にセットします。

ISO感度係数

ISO感度に応じて上のガイドナンバーに下の係数を乗じてください。

ISO	25	50	100	200	400	800	1600
係数	0.5	0.71	1	1.4	2	2.8	4

GNI距離優先マニュアル発光撮影

撮影距離と絞り値が決まれば、発光量はSB-800が自動的にセットするマニュアル発光です。撮影距離を入力すれば、絞り値を変化させても露光量が一定のスピードライト撮影が行えます。

- ・距離優先マニュアル発光は、D1x、D1Hカメラでは使用できません。
- ・調光補正値を変えることで調光補正が行えます。(図 P. 62)



↑ カメラの露出モードを "A" 絞り優先オートまたは "M" マニュアルにセットします。




2 (MODE)ボタンを押して**GN**距離優先マニュアル発光 にセットします。



3 ®ボタンを押して距離表示を反転させ、Φ/●ボタンを押して主要被写体までの距離をセットします。

・設定可能な距離は0.3m~20mで、ISO感度によって





- ・CPUレンズを装着したCLS対応、CLS非対応デジタルー眼レフ、A、Bの各グループのカメラ使用時、およびi-TTL対応クールピクスカメラ使用時は、カメラ側で絞り値をセットします。本機ではセットできません。
- ・上記以外のカメラとレンズの組み合わせ時は、®ボタンを押して絞り表示を反転させ、●/●ボタンを押して 絞り値をセットします。



- 5 本機にセットした絞り値をカメラ(またはレンズ) にセットします。
 - C~Gグループのカメラ使用時。



6 レディライトの点灯を確認して、撮影します。

■ 距離優先マニュアル発光時の設定可能な距離

										È	単位:m
0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.3	1.4	1.6
1.8	2.0	2.2	2.5	2.8	3.1	3.5	4.0	4.5	5.0	5.6	6.3
7.1	8.0	9.0	10	11	13	14	16	18	20		

・撮影距離は上表から選んでください。表にない撮影距離の場合は、近距離側の数値にセットしてください。例えば、撮影距離が2.7mの場合は、2.5mにセットしてください。

☑距離優先マニュアル発光時の調光範囲外警告表示


通常、距離優先マニュアル発光時には調光範囲外の距離表示はでません。しかし、いったん距離と絞りをセットした後からISO値、絞り値、照射角を変更したことにより調光範囲が変わった場合は調光範囲限界値を反転表示し、調光範囲側への矢印を表示します。



図は、遠距離側の調光範囲が2.5mであることを示しています。

Mマニュアル発光撮影

任意の絞り値と発光量の組み合わせで露出や撮影距離をコントロールできるので、 自動調光モードでは難しいスピードライト撮影にも対応できます。発光量はM1/1 (フル発光)からM1/128の微少発光まで、撮影意図に合わせてセットできます。



1 カメラの露出モードを "A" 絞り優先オートまたは "M" マニュアルにセットします。



2 (MODE)ボタンを押して「Mマニュアル発光にセット します。

- **3** 主要被写体までの距離に見合う発光量と絞り値を 求めます。
 - ・発光量と絞り値の求め方は「マニュアルモード時の絞り値、発光量の求め方」(ISP.49)をご覧ください。



- **4** ® ボタンを押して発光量表示を反転させ、 **⊕**/ **●** ボタンを押して発光量をセットします。
 - · 「発光量のセット方法」(ISP. 53) をご覧ください。



- **5** 絞り値をセットします。
 - ・CPUレンズを装着したCLS対応、CLS非対応デジタルー眼レフ、A、Bの各グループのカメラ使用時、およびi-TTL対応クールピクスカメラ使用時は、カメラ側で絞り値をセットします。本機ではセットできません。
 - ・上記以外のカメラとレンズの組み合わせ時は、®ボタンを押して絞り表示を反転させ、●/●ボタンを押して絞り値をセットします。
 - · ISO感度が正しくセットされていれば、セットした発光量と 絞り値に見合う撮影距離が表示パネルに表示されます。



- **6** 本機にセットした絞り値をカメラ (またはレンズ) にセットします。
 - C~Gグループのカメラ使用時。



7 レディライトの点灯を確認して、撮影します。

■発光量のセット方法

®ボタンを押して発光量表示を反転させ、●ボタンまたは●ボタンを押すごとに、以下のように発光量が変化します。

●ボタンを押すと

母ボタンを押すと

- ・ボタンを押すごとに、1/3段ずつ変化します(1/1と1/2の間を除く)。従って、1/32 (-1/3)と1/64(+2/3)は同じ発光量を意味します。
- ・撮影距離を遠くしたい場合には、光量をM1/1側にセットします。

マニュアルモードっづき

RPTリピーティング発光撮影

リピーティング発光では、シャッターが開いている間、スピードライトが連続発光するため、1コマの画面内に被写体の連続的な動きを分解写真のように写し込めます。

- ・リピーティング発光は、表示パネルではMM(Repeating)と表示されます。「マルチフラッシュ発光」と記載されているものと同じです。
- ・リピーティング発光撮影時は、新品電池またはフル充電した電池を使用し、1回のレリーズでとにスピードライトの充電時間を十分にとってください。
- ・シャッタースピードが遅くなりますので、三脚のご使用をおすすめします。

■発光量、発光間隔、発光回数の決め方

- ・発光間隔は1秒間当たりの発光回数です。
- 発光回数は1コマで連続発光させる回数です。
- ・発光回数は最大の発光回数であり、露光中にだけ発光するため、シャッタースピードを速くしたり、発光間隔を長くセットすると、実際の発光回数はセットした回数以下になります。
- ・発光量と発光間隔の組み合わせにより、以下のように最大連続発光回数が制限されています。表を参照して、各数値をセットしてください。

最大連続発光回数

発光間隔			発光量		
(1秒当たりの発光回数)	1/8	1/16	1/32	1/64	1/128
1, 2	14 🛮	30 🗉	60 回	90 回	90 🗉
3	12 🛭	30 🗉	60 回	90 🗉	90 🗉
4	10回	20 🗉	50 回	80 回	80 回
5	8 🛮	20 🛭	40 回	70 回	70 回
6	6 🛮	20 🛭	32 回	56 回	56 回
7	6 🛮	20 🗉	28 🗉	44 🛮	44 🛭
8	5 🛮	10 🗆	24 🛭	36 🗉	36 🗉
9	5 🛮	10 🗆	22 回	32 回	32 回
10	4 🛛	8 🛭	20 🗉	28 🗉	28 🗉
20~100	4 🛽	8 🛭	12 🛭	24 🛭	24 🛭



1 カメラの露出モードを"M"マニュアルにセット します。



2 (MODE)ボタンを押してIPT リピーティング発光にセットします。



- 3 ®ボタンを押して発光量表示を反転させ、⊕/●ボタンを押して発光量をセットします。
 - ・設定できる発光量は、1/8~1/128です。



- 4 ®ボタンを押します。
 - 発光量がセットされ、次に発光間隔表示が反転します。



5 同様にして、発光間隔、発光回数をセットします。

- 発光間隔

発光回数



- 6 セットした発光量と焦点距離からガイドナンバー を求め、ガイドナンバーと撮影距離から絞り値を 求めて本機にセットします。
 - ・ガイドナンバー、絞り値の求め方は「ガイドナンバー表」(1937-49)、「マニュアルモード時の絞り値、発光量の求め方」(1937-49)をご覧ください。
 - ・CPUレンズを装着したCLS対応、CLS非対応デジタルー眼レフ、A、Bの各グループのカメラ使用時、およびI-TTL対応クールピクスカメラ使用時は、カメラ側で本機の絞り値をセットします。本機ではセットできません。
 - · ISO感度が正しくセットされていれば、セットした発光量と 絞り値に見合う撮影距離が表示パネルに表示されます。

マニュアルモードっづき



- **7** 本機にセットした絞り値をカメラ(またはレンズ) にセットします。
 - C~Gグループのカメラ使用時。



- **8** シャッタースピードをセットします。
 - ・以下の計算式で求めた秒数よりも遅いシャッタースピードにしてください。

発光回数÷発光間隔=秒数

- ・例えば、発光回数を10回、発光間隔を5回/秒にセット した場合、シャッタースピードは2秒より低速にセット してください。
- ·B(バルブ)もセットできます。
- 9 レディライトの点灯を確認して、撮影します。



☑撮影前に発光状態を確認できます

FLASHボタンを押すと、セットした発光間隔と発光回数で発光します。

✓リピーティング発光撮影時の露出の補正

手順の6でセットした絞り値で得られる撮影距離は、リピーティング発光の第1発光で適正露出となる値です。従って、そのままリピーティング発光撮影すると、像が重なった部分の露出がややオーバーになります。このため、必要に応じてカメラ側の絞り値の設定でアンダー側に露出補正を行ってください。

連続発光時のご注意





連続発光の制限回数を越えて発光させないこと

・本機の加熱と劣化を防ぐため、連続発光は下の「連続発光の制限回数」でいったん止め、10分以上休ませて発光部を自然冷却してください。

連続発光の制限回数

発光モード	制限回数(6コマ/秒)
TTLモード 外部調光モード マニュアル発光(光量: M1/1、M1/2)	15回以下
マニュアル発光(光量:M1/4~M1/128)	40回以下

■ 連続撮影 (発光) する場合に同調して発光できる回数

連続撮影する際には、「連続発光可能コマ数」のコマ数までは同調発光できます。 ただし、上記の「制限回数」を越える場合は、「制限回数」でいったん止め、 10分以上休ませて発光部を自然冷却してください。

連続発光可能コマ数(巻上げ速度:6コマ/秒)

外部電源	SB-800内の電池			光量		
プロ・甲原	30-000円の単心	1/8	1/16	1/32	1/64	1/128
外部電源	アルカリ乾電池					
なし	リチウム電池					
	ニッケル乾電池	4コマまで	8コマまで	16コマまで	30コマまで	40コマまで
	ニカド電池					
	ニッケル水素電池					
SD-6	アルカリ乾電池	10コマまで	20コマまで	40コマまで	40コマまで	40コマまで
SD-7	アルカリ乾電池	6コマまで	10コマまで	40コマまで	40コマまで	40コマまで
SD-8A	アルカリ乾電池	5コマまで	10コマまで	20コマまで	40コマまで	40 ⊐⊽≢₹
	リチウム電池	07/86	107 (86	30コマまで	107 (8.6	107 (86
	ニカド電池	5コマまで	10コマまで	20コラキブ	40コマまで	4077±7
	ニッケル水素電池	27446	107496	207 49 6	401486	401486
SK-6	アルカリ乾電池	5コマまで	10コマまで	20コマキで	40コマまで	40 ⊐⊽≢₹
	リチウム電池	27496	107496	507 49 C	407 49 6	1407 496
	ニカド電池	5コマまで	10コマまで	30コマキで	40コマまで	/∩¬¬¬≠~
	ニッケル水素電池	01 (6)	101 460	007 48 6	702 46 6	707 666

- ・上記データは本機とSD-8AおよびSK-6に、同一種類の新品電池使用時。
- ・リピーティング発光時は、P54の表に従ってください。

撮影の前に光量不足を確認するには

下記の方法で撮影前にテスト発光を行って、光量不足を確認することができます。 ・マニュアルモード時は、テスト発光をしても、光量不足は確認できません。

IIIITTLモード時

発光モードを絞り連動自動調光または外部自動調光に変え、TTLモード時と同じ絞り値を本機にセットして、シャッターボタンを半押ししてから、FLASHボタンを押します。発光直後にレディライトが点滅すると、TTLモードでも光量不足の可能性があります。絞りを開ける(絞り値を小さい数値にする)か、撮影距離を近くしてください。

■絞り連動自動調光時

実際の撮影と同様にカメラと本機をセットして、シャッターボタンを半押ししてから、FLASHボタンを押します。発光直後にレディライトが点滅すると、光量不足の可能性があります。絞りを開ける(絞り値を小さい数値にする)か、撮影距離を近くしてください。

■外部自動調光時

実際の撮影と同様にカメラと本機をセットして、FLASHボタンを押します。発光直後にレディライトが点滅すると、光量不足の可能性があります。絞りを開ける(絞り値を小さい数値にする)か、撮影距離を近くしてください。

その他の機能

SB-800のその他の機能の詳細を説明しています。

露出補正と調光補正

露出補正とは、適正露出値を意図的に変えることを言い、撮影画面内に極端に 反射率が高いものや低いものがある場合、あるいは意図的に露出をコントロー ルしたい場合に行います。

- ・主要被写体に対して背景が明るく反射率が高い場合は+側に補正し、背景が暗くて反射率が低い場合は-側に補正するのが一般的です。
- ・スピードライト撮影時には、撮影状況に応じて主要被写体と背景光の両方、主要被写体 のみ、または背景光のみに露出補正をすることができます。

露出補正が可能な発光モードとカメラは、次の通りです。

露出補正の種類	可能な発光モード	可能なカメラ
主要被写体と背景光の両方 の露出補正	すべての発光モード	制限なし
主要被写体のみの露出補正	TTLモードおよび 絞り連動自動調光	CLS対応、CLS非対応デジ タルー眼レフ、A、B、C、 i-TTL対応クールピクスの 各グループ
	マニュアルモード	制限なし
背景光のみの露出補正	低速シャッタースピード による撮影	制限なし

■主要被写体と背景光の両方に補正を行う場合

TTLモードおよび絞り連動自動調光の場合

カメラの露出補正ボタンやダイヤルの操作で露出補正を行うことにより、本機の光量と背景の露出の両方を補正します。詳細はカメラの使用説明書をご覧ください。

- ・カメラ側でセットした補正値は、本機の表示パネルには表示されません。
- · ISO感度連動範囲を超えた補正は行えません(ISP.30)。例えば、ISO感度100の時に+3段の補正をするとISO感度12相当になり、ISO感度連動範囲(ISO25~1000)を超えます。この場合、補正範囲は+2段(ISO感度25相当)までです。

外部自動調光およびマニュアルモードの場合

絞りを意図的にずらすことで露出補正します。

- ・外部自動調光時は、カメラ側と本機に同じ絞り値をセットしないと適正露出が得られません。従って、カメラ側または本機のどちらか一方の絞り値を変えることで、簡単に露出補正ができます。
- ・マニュアルモード時は、ガイドナンバーと撮影距離から適正な絞り値を求め(ISSP.49)、その値を参考にカメラ側の絞りを意図的に変えて露出補正します。
- ・補正の目安として、主要被写体を明るくしたい場合はカメラまたはレンズで開放側(小さい数値)の絞り値に、暗くしたい場合は最小絞り側(大きい数値)の絞り値にセットしてください。

■主要被写体のみに補正を行う場合

TTLモードおよび絞り連動自動調光の場合

本機の光量を調整して、背景の明るさを変えずに主要被写体の明るさのみを露出補正することを、調光補正と言います。(🖙 P. 62)

・使用するカメラがCLS対応、CLS非対応デジタル一眼レフ、A、B、C、i-TTL対応クールピクスの各グループカメラの場合のみ行えます。

マニュアルモードの場合

本機の発光量 (M1/1~M1/128) を意図的にずらして、主要被写体の明るさのみを露出補正できます。

使用するカメラに制限はありません。

■背景光のみに補正を行う場合

露出モードを "S" シャッター優先オートまたは "M" マニュアルにセットし、同調シャッタースピードより低速側にセットした場合は、背景を写し込む撮影が行えます。

- ・スローシンクロが可能なカメラではスローシンクロ(csP.64)にセットすると、背景を写し込む撮影が行えます。
- ・詳細はカメラの使用説明書をご覧ください。


■調光補正

スピードライトの発光量だけを変えて、背景の露出を変えないで主要被写体の明るさのみ補正します。

- ・発光モードがTTLモード、絞り連動自動調光、距離優先マニュアル発光の場合に可能です。
- ・TTLモード、絞り連動自動調光での調光補正は、使用するカメラがCLS対応、CLS非対 応デジタル一眼レフ、A、B、C、i-TTL対応クールピクスの各グループカメラの場合のみ 行えます。
- F-601、F-601Mカメラは、カメラで調光補正を行ってください。本機では発光量を補正できません。カメラ側でセットした調光補正値は、本機に表示されません。詳細はカメラの使用説明書をご覧ください。
- ・ 調光補正機能を備えたスピードライト内蔵一眼レフカメラは、カメラ側でも発光量を補正できます (詳細はカメラの使用説明書をご覧ください)。本機とカメラの両方で補正した場合は、両方の補正量を加算して発光します。ただし、本機の表示パネルには本機でセットした補正値のみが表示されます。



1 ®ボタンを押して、調光補正表示を反転させます。



2 ●/●ボタンを押して+3.0~-3.0の範囲で、 1/3段ステップで切り換えます。

3 ®ボタンを押します。

・調光補正表示の反転が解消され、その値にセットされ ます。

▼調光補正を解除するには

●/●ボタンを押して調光補正値を"O"にセットしてください。電源をOFFにしても、調光補正は解除されません。

ズーミングによる絞りの変化と調光範囲の確認

ズーミングする(焦点距離を変える)と絞り値が変わるレンズをご使用の場合には、SB-800に絞り値をセットして調光範囲を確認する際に、以下の点にご注意ください。

・詳細は、ご使用のカメラ、レンズの使用説明書をご覧ください。

◎ズーミングで絞り値が変化するレンズ

レンズ名に絞り値 (開放F値) が2つ表示されています。下記のレンズの場合、焦点距離 28mmではf/3.5ですが、105mmになるとf/4.5に変化します。

AF Zoom-Nikkor 28-105mm f/3.5-4.5D IF

Ⅲカメラの表示パネルやファインダーで絞りをセットする場合

レンズの絞りリングを最小絞り(最も大きい数値)に固定し、ズーミングして焦点距離を決めた後に、カメラの表示パネルまたはファインダーに表示される絞り値を本機にセットして、調光範囲を確認してください。

■レンズの絞りリングで絞りをセットする場合

ズーミングして焦点距離を決めた後に、以下の要領で読み取った絞り値を本機 にセットして、調光範囲を確認してください。

広角側の焦点距離での撮影時:緑色(または線)の絞り指標望遠側の焦点距離での撮影時:黄色(または点)の絞り指標中間の焦点距離での撮影時:2つの絞り指標の中間

IIII カメラの絞りダイヤルで絞りをセットする場合(F-401x・F-401s・F-401)カメラ+CPUレンズ使用時)

ズーミングして焦点距離を決めた後に、カメラの絞りダイヤルでセットした絞り値を本機にセットして、調光範囲を確認してください。

- ・露出モードは " \mathbf{A} " または " \mathbf{M} " にセットしてください。" \mathbf{P} " または " \mathbf{S} " にすると、絞りをセットできません。
- ・カメラの絞りダイヤルをレンズの最小絞りより大きい数値、あるいは開放絞りより小さい数値にセットした場合、本機にセットする絞り値はレンズの最小絞り、あるいは開放 絞りにします。

スローシンクロ撮影、赤目軽減発光撮影、

■スローシンクロ撮影

背景の露出を考慮して、低速シャッタースピードに制御されるので、夕景や夜 景の雰囲気を生かした撮影が行えます。

- ・スローシンクロ機能があるカメラで可能な撮影で、本機ではセットできません。カメラ 側でセットします。詳細はカメラの使用説明書をご覧ください。
- ・シャッタースピードが遅くなりますので、三脚ので使用をおすすめします。

■赤目軽減発光撮影

発光直前に少光量で3回のモニタ発光を行い、目が赤く写る現象を弱めて撮影できます。

- ・赤目軽減発光機能があるカメラで可能な撮影で、本機ではセットできません。カメラ側でセットします。詳細はカメラの使用説明書をご覧ください。
- ・セットされると、表示パネルに"**◆**"が表示されます。



■赤目軽減スローシンクロ撮影

赤目軽減発光機能とスローシンクロ機能が同時にセットされます。

- ・赤目軽減スローシンクロ機能があるカメラで可能な撮影で、本機ではセットできません。 カメラ側でセットします。詳細はカメラの使用説明書をご覧ください。
- · セットされると、表示パネルに "◆" が表示されます。
- ・シャッタースピードが遅くなりますので、三脚のご使用をおすすめします。

後幕シンクロ撮影

■後幕シンクロ撮影

通常の先幕シンクロで低速シャッタースピードで撮影すると、下のような写真では光の軌跡が被写体の前方に流れ、不自然な写真になってしまいます(写真右)。後幕シンクロでは、光の軌跡を自然にとらえて撮影できます。

- ・ 先幕シンクロは先幕走行終了直後に発光しますが、後幕シンクロは後幕走行開始直前に発 光します。
- ・後幕シンクロ機能があるカメラで可能な撮影で、本機ではセットできません。カメラ側で セットします。詳細はカメラの使用説明書をご覧ください。
- ・通常、シャッタースピードを低速にして撮影しますので、三脚のご使用をおすすめします。
- ・リピーティング発光時は、使用できません。
- ・増灯撮影の場合、主灯側は後幕シンクロ撮影できますが、補助灯側はできません。(🖙 P. 78)



後幕シンクロ



先幕シンクロ

撮影データ

·焦点距離:70mm

・シャッタースピード:2秒

· 絞 り:F4.5

・発光モード:マニュアル

· 光 量: M1/1

オートFPハイスピードシンクロ撮影(対応カメラのみ)


スピードライト撮影時のシャッタースピードを使用カメラの最高速度まで可能にする機能です。オートFPハイスピードシンクロにセット時には、シャッタースピードがシンクロスピードよりも高速側になった場合、自動的にFP発光に切り替わります。日中の撮影でも、同調シャッタースピードを気にすることなく、レンズの絞りを開いて背景をぼかした撮影がお楽しみいただけます。

- ・オートFPハイスピードシンクロ機能を備えたカメラとの組み合わせで可能な撮影で、カメラ側でセットします。本機ではセットできません。
- ・使用カメラのシンクロスピードを越えて最高速度までの高速シャッタースピードが使用できます。
- ・アドバンストワイヤレスライティングシステムによる増灯撮影時でも機能します。
- ・使用できる発光モードは、1灯での使用時はi-TTLモード、絞り連動自動調光、距離優先マニュアル発光、マニュアル発光です。増灯での使用時はi-TTLモード、絞り連動自動調光、外部自動調光、マニュアル発光が使用できます。



FVとはFlash Valueの略で、フラッシュによる被写体の露光量を意味します。 対応カメラでFVロックを行うと、構図を変えてもフラッシュ露光量がロックされるため、被写体の明るさを一定に保つ撮影が可能です。また、ロック中にズーミングや絞り値の変更を行っても、発光量は自動追随するのでフラッシュ露光量(明るさ)は変わりません。

- ・FVロック機能を備えたカメラとの組み合わせで可能な撮影で、カメラ側でセットします。 本機ではセットできません。
- ・使用できる発光モードは、i-TTLモード、絞り連動自動調光、外部自動調光です。



暗い被写体をAF(オートフォーカス)で撮影するには

被写体が暗く、オートフォーカスでのピント合わせが難しい場合でも、アクティブ補助光により、オートフォーカスでのピント合わせが可能になります。

- ・アクティブ補助光は、オートフォーカスが可能なレンズを使用し、フォーカスモードが シングルAFサーボ "S" (フォーカス優先モード)、"AF" または "A" にセットされてい る場合に使用できます。
- ・アクティブ補助光の有効撮影距離は約1m~10m (50mm f/1.8レンズ使用時)です。(使用レンズによっては、有効撮影距離が短くなる場合があります)
- 使用可能なレンズ焦点距離は24mm~105mm (F-501は35~105mm)です。
- アクティブ補助光を使用する場合は、フォーカスエリアはファインダー中央のエリアを使用してください。




☑ CLS対応カメラ使用時のアクティブ補助光について

- ・本機のアクティブ補助光は、CLS対応カメラのマルチエリアAFに対応しています。
- ・例えば、D2Hカメラの場合は以下の通りです。

レンズ焦点距離35mm~105mm時:図の11ヵ所のすべてのフォーカスエリアで 測距可能です。

レンズ焦点距離24mm~105mm時:図の左右を除く9ヵ所のフォーカスエリアで 測距可能です。



- ・アクティブ補助光の到達距離はD2HなどのAFカメラの場合、画面中央部分で約1m~10m、中央部以外で約1m~7m(50mm f/1.8レンズ使用時)です。使用レンズによっては、到達距離が短くなる場合があります。
- ・詳細はカメラの使用説明書をご覧ください。

▼アクティブ補助光使用時のご注意

- ・アクティブ補助光が照射されても、ファインダー内の合焦表示が点灯しないときは、マニュアルフォーカスでピントを合わせてください。
- ・フォーカスロックを行っている場合や、レディライトが点灯していない場合には、アクティ ブ補助光が照射されません。
- ・ご使用のカメラの使用説明書もご覧ください。

☑アクティブ補助光の照射/禁止の設定

カスタムファンクション機能でアクティブ補助光の照射/禁止を設定できます。(🖙 P. 73) ・初期設定は、アクティブ補助光が照射される状態です。

✓本発光禁止(アクティブ補助光のみ使用)の設定

カスタムファンクション機能により、スピードライトの発光を禁止し、アクティブ補助光だけを発光させることができます。(1867 P. 73)

初期設定は、スピードライトが発光する状態です。

✓スピードライト内蔵カメラのAF補助光機能との関係

- ・カメラ側にAF補助光機能がある場合でも、本機のアクティブ補助光が優先され、自動的にアクティブ補助光が照射されます。カメラのAF補助光は照射されません。(本機でアクティブ補助光の照射を禁止している場合は、カメラのAF補助光が照射されます)
- ・F80シリーズ、ニコン U_2 、ニコン U カメラの場合は、本機のアクティブ補助光の照射を禁止すると、カメラのAF補助光が照射されます。カメラのAF補助光の照射も禁止したい場合は、カメラ側でAF補助光の照射を禁止してください。詳細はカメラの使用説明書をご覧ください。
- ・F60Dカメラの場合は、マニュアルフル発光撮影を行うと、カメラのAF補助光が照射されます。詳細はカメラの使用説明書をご覧ください。

SB-800をカメラから離して使用する際には

アクティブ補助光機能を備えたTTL調光コードSC-29を使用すると、SB-800をカメラから離して使用する際にも、アクティブ補助光を使用したオートフォーカスでのピント合わせが行えます。(ISP. 117)


増設電池パックSD-800の使い方

付属の増設電池パックSD-800を使用して電池を5本使用すると、発光間隔を 短縮できます。(1887-25)



増設電池パックSD-800使用時の注意

- ・必ず電池を5本使用してください。
- ・電池交換時は、必ずSB-800本体の4本と合わせ5本同時に新品電池と交換してください。
- ・新しい電池と使用した電池、種類やメーカーの異なる電池を混ぜて使用 すると液もれ、発熱、破裂の原因となります。
- ・パワーブラケットSK-6使用時には装着できません。



·SB-800とSD-800の電池ぶたは同じものです。


■増設電池パックの取り付け方




1 SB-800本体の電池ぶたを矢印の順に開けます。




- **2** 電池ぶたが外れるまで、矢印の方向に倒して、取り外します。
 - ・電池ぶたは、垂直の状態からさらに真っ直ぐ後ろに押すと簡単に外れます。




3 ⊕ ○表示の向きに電池を入れます。



4 増設電池パックの電池ぶたを開け、⊕⊝表示の向 きに電気を入れます。




5 電池ぶたを押さえながらスライドさせて閉じます。



- 6 増設電池パックの指標を本体の電池ぶた取付指標 に合わせ、スライドさせて取り付けます。
 - ・ロックスイッチがカチンと鳴るまで、スライドさせて ください。

■増設電池パックの取り外し方



クスイッチを押し上 げ、そのままスライ ドさせて外します。



1 増設電池パックロッ 2 SB-800本体 の電池ぶたの ヒンジを図の ように差し込 みます。



3 もう一方のヒ ンジを差し込 みます。




4 矢印の順に閉 じます。

撮影の前にライティングを確認するには(モデリング発光)

モデリング発光ボタンを押すと、一定の微小光量で連続発光して被写体の明る さや影など、ライティング状態を撮影前にチェックすることができます。

- ・ボタンを押している間発光しますが、最長約3秒間です。
- ・レディライト点灯後に発光できます。



■カメラに接続した状態でのモデリング発光

本機またはモデリング発光に対応したカメラのモデリング発光ボタンを押すと、 モデリング発光します。

詳しくはカメラの使用説明書をご覧ください。

Ⅲ アドバンストワイヤレスライティング撮影時のモデリング発光

(I♥P. 82) (CLS対応カメラのみ)

本機(主灯)のモデリング発光ボタンを押すと、反転表示された主灯または補助灯 グループのみがモデリング発光します。

・主灯および補助灯グループがすべて反転表示されていない場合は、主灯のみがモデリング発光します(主灯が発光なしに設定された場合を除く)。

カメラのモデリング発光ボタンを押すと、主灯およびすべての補助灯がモデリング発光します。

・主灯、補助灯ともに設定された調光補正値で発光します。

■■SU-4方式のワイヤレス増灯撮影時のモデリング発光(🖙 P. 90)

本機 (主灯) またはカメラのモデリング発光ボタンを押すと、主灯のみがモデリング発光します。

・本機を補助灯に設定した状態では、モデリング発光ボタンを押しても発光しません。

カスタムファンクションについて

カスタムファンクションにより、下記項目の設定が効率よく行えます。表示されるアイコンは、カメラやレンズとの組み合わせや本機の設定によって異なります。**設定できない項目のアイコンは表示されません**。

各項目の詳細と設定方法は、「カスタムファンクションの設定方法」(📭 P. 74) をご覧ください。

Ⅲカスタムファンクションの種類と設定画面一覧

ISO CONTRACTOR SOCIETY	ISO感度の設定 (図 P. 30) B8888
8000 [=]	□ ワイヤレスモードの設定(□ P. 78)
J AA	プロイヤレスモード時のサウンドモニタの設定 (come P. 95)
	AAA 外部調光モードの設定 (エ☞ P. 44)
STBY m/tt	STEY スタンバイ機能の設定 (เ☞ P. 27)
M WP.	m/ft表示切り換え
ZOOM	オートパワーズームの解除(เ⊗P.32)
	□ ワイドパネル破損時の照射角設定(□ P. 123)
	表示パネルバックライトの設定 (125)
AFCO FIRE	しこの 表示パネルの明るさの設定(เ☞P. 125)
	***□ 本発光の設定 (® P. 68)

カスタムファンクションの設定方法

■カスタムファンクションの設定方法




1 ®ボタンを約2秒間押して、カスタムファンクション設定画面にします。



2 マルチセレクターの●/●ボタンおよび冊/値ボタンを押して、設定するカスタムファンクションを 選択し、®ボタンを押します。



- 3 母/●ボタンを押して希望の設定を反転します。
 - ·「表示パネルの明るさの設定」の場合は⊞/[順ボタンを押して希望の設定にします。



4 ®ボタンを約2秒間押すか、 (ONOFE)ボタンを押して、通常の表示に戻します。



ISO感度の設定(ISP. 30)

· 100



ワイヤレスモードの設定(ISP. 78)

ワイヤレス増灯撮影時の発光モードを設定します。

· **OFF** : 解除

・MASTER : アドバンストワイヤレスライティング撮影時の

主灯

・MASTER(RPT): アドバンストワイヤレスライティング撮影時の

主灯で、リピーティング発光

· REMOTE : アドバンストワイヤレスライティング撮影時の

補助灯

・SU-4対応のワイヤレスモード



ワイヤレスモード時のサウンドモニタの設定(ISP.95)

ワイヤレス増灯撮影で補助灯に設定されたとき、音で状況を知らせるサウンドモニターを設定/解除します。

·ON :鳴る ·OFF:鳴らない



外部調光モードの設定(☞P.44)

外部調光モードを設定します。 ・AA: 絞り連動自動調光

・A : 外部自動調光



スタンバイ機能の設定(ISP. 27)

電源スタンバイOFFまでの時間を設定します。

AUTO: TTLモードでの撮影が可能なカメラ(『**8P. 14)装着時は、カメラの半押しタイマーと本機のスタンバイ機能が連動します。

· 40 : 40秒 · 80 : 80秒 · 160 : 160秒 · 300 : 300秒

·---: スタンバイ機能の解除

カスタムファンクションの設定方法 つづき



m/ft表示切り換え

距離表示の単位を設定します。

· m: メートル

ft:フィート



オートパワーズームの解除 (128 P. 32)

照射角を自動設定するオートパワーズーム機能を設定/解除します。

OFF: オートパワーズーム

·ON:オートパワーズーム機能の解除



ワイドパネル破損時の照射角設定(ISP. 123)

ワイドパネル破損時の照射角設定機能を設定/解除します。ONに設定すると、焦点距離表示(i-TTL対応クールピクスカメラとの組み合わせ時はAUTO表示)が枠囲みされます。

OFF: マニュアル設定不可ON: マニュアル設定可能



表示パネルバックライトの設定(ISP. 125)

バックライトの点灯/強制消灯を設定します。

· ON :点灯

· OFF: 強制消灯



表示パネルの明るさの設定(ISP. 125)

表示パネルの明るさを設定します。設定可能な明るさは9段階で、グラフで示されます。

⊞ボタン/∮ボタンを押して希望の設定にします。



アクティブ補助光の設定 (🖙 P. 68)

アクティブ補助光の照射/禁止を設定します。

ON : 照射する(パネルにはAF-ILLが表示)

· OFF: 照射を禁止する(パネルにはNO AF-ILLが表示)



本発光の設定 (ISP. 68)

スピードライトの発光/禁止を設定します。OFFに設定すると、スピードライトの発光を禁止し、アクティブ補助光だけが発光します。

·ON :スピードライトが発光する

・OFF: スピードライトの発光を禁止する(パネルにはAF-ILL ONLYが表示)

応用撮影

SB-800を使用して行える各種の撮影について説明 しています。

増灯撮影の概要

複数のスピードライトを併用して立体感を演出したり、被写体の影を弱めたり、 輪郭を強調するなど、増灯撮影によりスピードライト撮影の可能性を大きく広 げることができます。SB-800では、以下のような増灯撮影が行えます。

増灯撮影の種類	使用可能なカメラ	使用可能なスピードライト	
アドバンストワイヤ レスライティング撮 影 (188 P. 82)	CLS対応カメラの み	主灯、補助灯ともにCLS搭載スピードライト(例:SB-800)のみ	
SU-4タイプのワイ ヤレス増灯撮影 (ISP.90)	制限はありません	主 灯: ワイヤレス機能内蔵スピードライト、TTLモード対応スピードライト、カメラ内蔵スピードライト補助灯: ワイヤレス機能内蔵スピードライト、スレーブフラッシュコントローラーSU-4(別売)を装着できるスピードライト(SB-23を除く)	
コード接続増灯撮影 (I電P. 96)	制限はありません (デジタルー眼レ フカメラではTTL 増灯撮影はできま せん)	TTLモード対応スピードライト ・SB-11/14/140/21BはF-401、F- 401sカメラ使用時には主灯、補助灯 ともに使用できません。	

- ・異なる種類の増灯撮影を併用することはできません。
- ·CLS対応のワイヤレス増灯撮影をアドバンストワイヤレスライティング撮影と呼びます。
- ・CLS対応およびCLS非対応デジタル一眼レフカメラ使用時は、SU-4タイプのワイヤレス増灯撮影の場合は、主灯をMA絞り連動自動調光またはM外部自動調光にセットしてください。また、コード接続での増灯撮影の場合はマニュアル増灯撮影のみ行えます。

本書では、カメラに装着したスピードライト、カメラ内蔵スピードライト、あるいはSC-17、SC-28、SC-29などのTTL調光コードを使用してカメラに最初に接続されているスピードライト(1台のみ)を主灯(MASTER)と呼び、それ以外のスピードライトを補助灯(REMOTE)と呼びます。

III モニタ発光の解除 (TTL増灯撮影時)

「SU-4タイプのワイヤレス増灯撮影」時および「コード接続増灯撮影」時は、 主灯がモニタ発光を行うと適正な露出が得られません。次のいずれかの方法で、 モニタ発光を解除してください。

SB-800	・SU-4ワイヤレスモードにする
SB-80DX、SB-50DX	・ワイヤレスモードにする
SB-800、SB-600、SB-80DX、 SB-50DX、SB-28、SB-28DX、 SB-27、SB-26、SB-25共通	・スタンダードTTL調光にセットする ・フラッシュヘッドを上方向にセットする ・非CPUレンズを使う
内蔵スピードライト (F80シリーズ、ニコン ル 2、F70D)	・カメラの露出モードを "M" マニュアル にセットする

☑ 増灯撮影時のご注意(ワイヤレス増灯、コード接続増灯共通)


- ・誤発光防止のため、カメラへの装着時や接続時は、すべてのスピードライトとカメラの電源をOFFにしてください。
- ・電源スタンバイOFF機能のあるスピードライトを補助灯に使用する場合は、必ずスタンバイOFF機能を解除するか、スタンバイOFFまでの時間を十分に長くセットしてください。
- ・SB-800、SB-80DXはワイヤレス補助灯に設定するとスタンバイ機能が解除されます。 SB-50DXはワイヤレス補助灯に設定されるとスタンバイOFFまでの時間が自動的に1時間に設定されます。
- ・補助灯の照射角は、狙いがはずれても被写体に光が十分に当たるように、撮影画角より 広めにセットします。特に、被写体に近い場合は、より広くする必要があります。(アド バンストワイヤレスライティング撮影時は自動的に24mmにセットされます(ワイドパ ネル、バウンスアダプター使用時を除く)。
- ・スピードライトが被写体を照らす明るさは、スピードライトと被写体の距離の2乗に反比例します。同じGNのスピードライトA、Bの被写体からの距離がA=1m、B=2mのとき、A、Bの照明バランスは4:1となります。
- ・増灯撮影時は、試し撮りをおすすめします。
- ・必ず、使用するカメラやスピードライトの使用説明書を併せてご覧ください。

ワイヤレス補助灯について

ワイヤレス増灯撮影 (アドバンストワイヤレスライティング、SU-4タイプのワイヤレス増灯) の補助灯については、以下の点にご注意ください。

■ アドバンストワイヤレスライティング撮影時の配置図

カメラおよび主灯と補助灯は、図の範囲内に配置してください。

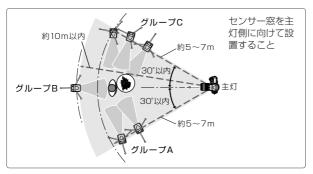

- ・主灯と補助灯の距離は、主灯の対向正面で約10mまで、両サイドで約5~7mまでが目安です。ただし、周囲の照明環境により、この距離は多少変化します。
- ・同じグループの補助灯は、必ず一ヵ所にまとめて配置してください。
- ·SU-4タイプのワイヤレス増灯撮影時の主灯と補助灯の距離は91ページをご覧ください。

▼補助灯の配置についてのご注意

- ・補助灯は、主灯の光がセンサー窓に入る位置(通常はカメラより被写体に近い位置)に置きます。特に、手持ちで撮影する場合、主灯の光が確実にセンサー窓に入るように、補助灯はカメラより前に構えてください。
- ・主灯と補助灯の間に障害物があると、正常な交信ができません。
- ・補助灯の直接光または強い反射光が、カメラの撮影レンズ (TTL撮影時) や主灯の外部調 光用受光窓 (外部調光撮影時) に入らないようにしてください。光が入ると、適正露出が 得られません。
- ・同時に使用できる補助灯の台数に制限はありません。しかし、センサーに他の補助灯の強い光が入ると、正常動作ができない場合があるため、実用上は3台程度が限度です。アドバンストワイヤレスライティング撮影の場合は、1グループ最大3台程度を目安にしてください。
- ・補助灯の設置には、付属のスピードライトスタンドAS-19をご使用ください。
- ・配置が終わったら、必ずテスト発光してください。(© P. 26)


■■補助灯を安定させるスピードライトスタンド

付属のスピードライトスタンドAS-19を使用すると、簡単に補助灯を安定して 設置できます。

・コード接続での増灯撮影時(®P.96)の補助灯の設置にも使用できます。



取り付け/取り外し方




1 カメラのホットシューの場合と同様に、取り付け/取り外します。

☑補助灯の誤発光を防止するには(SU-4タイプのワイヤレス増灯撮影時のみ)

SU-4タイプのワイヤレス増灯撮影時、補助灯の誤発光を防止するため、以下の点に注意してください。

- ・補助灯は、周囲の静電気や電磁波ノイズによって発光する場合がありますので、使用しないときは、必ずON/OFFボタンで電源をOFFにしてください。
- ・手持ちしている補助灯は、複数のスピードライトが使われている撮影現場では、周囲のスピードライトの発光に応答して発光(誤発光)することがあります。これを防ぐには、補助灯のワイヤレス補助灯発光禁止ボタン(モデリング発光ボタン)を押してください。ボタンを押している間、発光は禁止されます。



アドバンストワイヤレスライティング撮影

SB-800とCLS対応カメラとの組み合わせ時に可能な増灯撮影です。

1台または複数の補助灯を最大3つのグループ(A、B、C)として設定し、主灯および補助灯の各グループでとに異なる発光モード、調光補正値を設定して、ワイヤレスで発光を制御する増灯撮影です。

■アドバンストワイヤレスライティングへの切り替え

アドバンストワイヤレスライティング撮影を行う場合は、カスタムファンクションでワイヤレスモードに設定します(®P. 73)。



SB-800を主灯に設定する場合はMASTERにセットします。

- 表示パネルにくっが表示されます。
- ・リピーティング発光の場合は、MASTER(RPT)にセットしてください。



INIAPIEL



MASTER (RPT)

SB-800を補助灯に設定する場合はREMOTEにセットします。

表示パネルにこが表示されます。



Ⅲ アドバンストワイヤレスライティングの設定項目

アドバンストワイヤレスライティング撮影では、主灯または補助灯で以下の項目を設定します。

設定項目	スピードライト	補足	
発光モード	主灯	以下の5タイプが設定可能です。	
		元 :i-TTLモード	
		AA(A): 絞り連動自動調光(外部自動調光)*¹	
		M :マニュアル発光	
		PT :リピーティング発光	
		: 発光なし	
		補助灯の発光モードも、主灯で設定します。	
		主灯、補助灯の各グループに異なるモードを設定できます。*2	
調光補正値	主灯	補助灯の調光補正値も、主灯で設定します。	
		主灯、補助灯の各グループに異なる補正値を設定できます。	
交信チャンネル*3	主灯、補助灯	4つのチャンネルから1つを選択します。	
		主灯と補助灯は、必ず同じチャンネルに設定します。	
補助灯の	補助灯	最大3つのグループ(A、B、C)	
グループ名			

- *1 CLS対応カメラとCPUレンズとの組み合わせ時は絞り連動自動調光にセットされます。ただし、非CPUレンズ使用時またはカスタムファンクションで外部自動調光にセットした場合は、外部自動調光になります。
- *2 主灯がリピーティング発光の場合は、補助灯は「リピーティング発光」または「発光ない」しか設定できません。
- *3 複数の人がアドバンストワイヤレスライティング撮影を行っている現場では、誤発光 を防止するため、他の人とは異なるチャンネルに設定してください。

◎コマンダー撮影について

SB-800をアドバンストワイヤレスライティング主灯にセットし、発光モード設定画面で主灯の発光を消灯(--- を選択)させると、ライティングを補助灯のみで行う撮影が行えます。これをコマンダー撮影といいます。通常はコマンダー発光の被写体への影響はほとんどありませんが、ISO感度を高感度にして近距離撮影を行うと被写体に影響を与える場合があります。この場合は、主灯の影響がなくなるまで主灯のフラッシュヘッドを上方または左右方向にバウンスさせて調節してください。

アドバンストワイヤレスライティング撮影っづき


■■主灯で発光モード、調光補正値、チャンネルを設定する



1 主灯の®ボタンでMを反転表示させ、MODEボタンを押して発光モードを選択します。







- 2 母/●ボタンを押して、調光補正値を設定します。
 - ・調光補正値は+3.0~-3.0の範囲で1/3段ステップ で設定できます。
 - ・発光モードがMの場合は、発光量がM1/1~M1/128の範囲で1段ステップで設定できます。
- 3 主灯の®ボタンでAを反転表示させ、MODEがタンを押して補助灯Aグループの発光モードを選択します。
 - ・主灯がリピーティング発光の場合は、補助灯は「リピーティング発光」または「発光なし」しか設定できません。
- **4** 手順2に準じて、補助灯Aグループの調光補正値を設定します。
- **5** 同様に、B、Cグループの発光モード、調光補正 値を設定します。
- 6 主灯の®ボタンでチャンネルを反転表示させ、●/●ボタンでチャンネルを設定します。

■補助灯のチャンネル、グループを設定する



- - ・必ず、主灯と同じチャンネルに設定してください。




- 2 補助灯の®ボタンでグループを反転表示させ、
 ●/●ボタンでグループを設定します。
 - ・同じ発光モード、調光補正値で使用する補助灯は、同じ グループに設定してください。

▼D70カメラのコマンダーモードについてのご注意

・ニコンD70カメラの内蔵スピードライトを主灯 (コマンダーモード)としてワイヤレス増 灯撮影を行う場合は、必ず補助灯のSB-800の交信チャンネルは「3」に、グループは 「A」に設定してください。これ以外に設定すると、SB-800は発光しません。

☑リピーティング発光撮影時の設定

・主灯を**胚**リピーティング発光に設定した場合は、発光量、発光間隔、発光回数をセットしてください。(嘘をP.54「リピーティング発光撮影」)

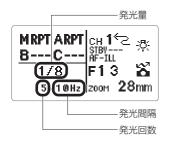

- 1 ®ボタンを押して発光量表示を反転させ、●/●ボタンを押して発光量をセットします。
- 2 卵ボタンを押します。
 - ・発光量がセットされ、次に発光間隔表示 が反転します。
- **3** 同様にして、発光間隔、発光回数をセットします。
- ・主灯がリピーティング発光の場合は、補助灯は「リピーティング発光」または「発光な し」しか設定できません。

アドバンストワイヤレスライティング撮影っづき

■アドバンストワイヤレスライティング撮影の実際例



ワイヤレス増灯撮影(3灯使用)



カメラに装着した1灯による撮影

主灯Mが主要被写体を照明し、天井にバウンスさせた補助灯Aが被写体の背景を明るく描写して、画面全体に光が回った自然な感じが得られています。さらに、補助灯Bにカラーフィルタを装着して暖炉が燃えている感じを演出しています。

撮影データ


・カメラ: D2H・焦点距離: 25mm



・上記撮影例の詳細は、別冊「SB-800スピードライト撮影作例集」をご覧ください。



1 カメラの露出モードを "A" 絞り優先オートにセットします。



- **2** カメラに装着したSB-800をMASTERに設定します。
 - ・カスタムファンクションで設定します。(🖙 P. 73)



3 主灯の®ボタンでMを反転表示させ、MODEボタンを押して発光モードをTTLに設定します。



4 主灯の**⊕**ボタンを押して、調光補正値+0.3を設定します。



5 主灯の®ボタンでAを反転表示させ、MODEがタンを押して補助灯Aの発光モードをTTLに設定します。



6 続いて主灯の●ボタンを押して、補助灯Aの調光 補正値+0.3を設定します。

アドバンストワイヤレスライティング撮影っづき



7 主灯の®ボタンでBを反転表示させ、MODEボタンを押して補助灯Bの発光モードをMに設定します。



8 続いて主灯の●ボタンを押して、補助灯Bの発光 量1/16を設定します。



9 主灯の®ボタンでチャンネルを反転表示させ、
⊕/●ボタンでチャンネルを1に設定します。



- 10 補助灯A、Bを配置し、電源をONにして、レディライトの点灯を確認します。
 - ・補助灯の設置には、三脚またはスピードライトスタン ドAS-19をご使用ください。(***P.81)



11 補助灯A、BをREMOTEに設定します。



- 12 補助灯A、Bのチャンネルを1に設定します。
 - ・必ず、主灯と同じチャンネルに設定してください。





13 補助灯A、Bのグループを設定します。

・補助灯AはAグループに、補助灯BはBグループに設定 してください。

- 14 すべてのレディライトの点灯を確認してから、主灯のFLASHボタンを押してテスト発光します。
 - ・テスト発光では、主灯→補助灯A→補助灯Bの順に発光します。
 - ・発光しない補助灯は、主灯に近づけるか、センサー窓を主灯に向けて設置し直してから、再度テスト発光してください。
 - ・モデリング発光でライティングを確認することができます。(ISP. 72)
- **15** TTLモードでの撮影と同様に、絞りや撮影距離を確認して撮影します。
 - TTLモードでの撮影は(ISP. 23)
 - ・撮影後の状況は、レディライトとモニタ音で確認できます。(№ P. 95)

SU-4タイプのワイヤレス増灯撮影

SB-800は、SU-4タイプのワイヤレス増灯撮影が行えます。補助灯がワイヤレスで、主灯の発光開始と発光停止に連動して発光開始、発光停止を行うA(オート)モードと、主灯の発光開始にのみ連動するM(マニュアル)モードがあります。

- ・ワイヤレス機能を持つスピードライトは、主灯、補助灯のどちらにも使用できます。
- ・TTLモードが可能なスピードライトは、主灯として使用できます。また、スレーブフラッシュコントローラーSU-4 (別売) を使用することで補助灯として使用できます (SB-23を除く)。
- ・カメラ内蔵のスピードライトは主灯として使用できます。
- ・使用できるカメラに制限はありません。

■SU-4タイプのワイヤレスモードへの設定

SU-4タイプのワイヤレス増灯撮影を行う場合は、カスタムファンクションでワイヤレスモードに設定します(168 P. 73)。

・カスタムファンクション設定画面でSU-4にセットします。

主灯と補助灯の区別


・カスタムファンクション機能でSU-4にセットした後、本機をカメラに取り付けると、主灯であることを示す こか表示パネルに表示されます。また、このままカメラから取り外すと、表示が補助灯であることを示す こ に自動的に変わります。

主灯についてのご注意

- ・主灯のモニタ発光は必ず解除する必要があります。
- ・本機は主灯に設定されたとき、モニタ発光はキャンセルされます。
- ・主灯の発光モードは以下のモードをおすすめします。

カメラグループ		主灯の発光モード	
CLS対応	デジタル一眼レフ	外部調光モード(MAI/(AI) ・TTLモードは、(MODE)ボタンを押すと表示 されますが使用できません。	
	銀塩一眼レフ	TTLモード	
CLS非対応デジタル一眼レフ		外部調光モード(MA/A) ・TTLモードは、(MODE)ボタンを押すと表示 されますが使用できません。	
A∼F		TTLモード	

補助灯の発光モードの設定



1 SU-4タイプのワイヤレス増灯にセットされた SB-800をカメラから取り外します。



2 (MODE)ボタンを押すと補助灯の発光モードが → A、→ Mに切り替わります。

A(J-)

- ・主灯の発光開始と発光停止に連動して、ワイヤレス補助灯も発光開始と発光停止を行います。
- ・主灯の発光開始と発光停止を感知できる距離は、約7m以内です。

M (マニュアルモード) :

- ・主灯の発光開始にのみ連動して、ワイヤレス補助灯が発光を開始します。
- ・主灯の発光を感知できる距離は、約40m以内です。
- · 発光量はM1/1~M1/128にセットできます。

SU-4タイプのワイヤレス増灯撮影 っづき

■ (オート) モードでの撮影



カメラの露出モードを "A" 絞り優先オートまたは "M" マニュアルにセットします。



2 すべてのスピードライト(主灯、補助灯)を設置します。



3 主灯および補助灯のSB-800をSU-4にセットします。




4 補助灯の(MODE)ボタンを押して、Aモードにセットします。



- **5** 主灯の発光モードを**TTL**モードにセットします。
 - ・CLS非対応デジタル一眼レフカメラ使用時は、絞り連動自動調光または外部自動調光にセットしてください。
- 6 TTLモードでの撮影と同様に、絞りや撮影距離を 確認して撮影します。
 - TTLモードでの撮影は(ISP. 23)
 - ・CLS非対応デジタル一眼レフカメラ使用時は絞り連動自動調光または外部自動調光(1587P, 44、46)
 - ・撮影後の状況は、レディライトとモニタ音で確認できます。(🖙 P. 95)

Ⅲ M (マニュアル) モードでの撮影



1 カメラの露出モードを "A" 絞り優先オートまたは "M" マニュアルにセットします。




2 すべてのスピードライト(主灯、補助灯)を設置します。



3 主灯および補助灯のSB-800をSU-4にセットします。



4 補助灯の(MODE)ボタンを押して、**M**モードにセットします。



5 主灯の発光モードをマニュアル発光にセットします。

- **6** マニュアル発光での撮影と同様に、絞りや撮影距離を確認して撮影します。
 - · マニュアル発光での撮影は(I®P. 52)

SU-4タイプのワイヤレス増灯撮影 っづき

☑M (マニュアル) モード時の補助灯発光量の設定方法

マニュアルで決定する場合

以下の式で露光量を決定し、ライティングの意図に合せて補助灯の発光量をセット(光量分割)します。

$GN = F \times D$

ガイドナンバー (m) =レンズの絞り値×補助灯と被写体の距離 (m)

- [例] 本機を補助灯に使用して、照射角28mm、ISO感度100、レンズの絞りF4で2mの距離にある被写体を撮影する場合、ガイドナンバーは8=4×2となり、ガイドナンバー表(☞P.51)から、適正露出にするには本機をM1/16に設定します。
- ・「マニュアルモード時の絞り値、発光量の求め方」を参照してください。(P P. 49)

外部自動調光が使用できるスピードライトをSU-4に装着して補助灯に設定し、 その発光量を外部自動調光(A)で決定する場合

補助灯の発光モードを外部自動調光にセットすることもできます。この場合、補助灯は補助灯にセットしたISO感度や絞り値に応じて外部調光を行い、自動的に発光を停止します。(☞P.46)

- カメラのISO感度を補助灯に設定します。
- 2 レンズの絞り値と同じ値を補助灯の絞り値にセットすると、補助灯によって 照明される被写体は適正露出となります。
 - ・ライティングの意図によっては、絞り値を変えてオーバー/アンダーと変化させることができます。
 - ・この例は、主灯と補助灯の照射方向がほぼ一致している場合です。照射方向が異なる場合は当てはまりません。
 - ·「外部自動調光時の絞り値」をご覧ください。(📭 P. 47)

ワイヤレス増灯撮影時のレディライト、サウンドモニタによる状況確認

ワイヤレス増灯撮影時、撮影前後の本機の状況は、本機のレディライトとモニ 夕音で確認することができます。

■ワイヤレスモード時のサウンドモニタ

本機を補助灯として使用する場合、カスタムファンクション機能(© P. 73) でサウンドモニタを設定すると、補助灯の状況を音で知ることができます。

レディライトとサウンドモニタによるスピードライトの状況確認

主灯	補助灯		状 態	
レディライト	レディライト	サウンドモニタ	1A %	
点灯	点灯	ピー(1回)	充電完了	
点灯または消灯 (非点滅)	点灯または消灯 (非点滅)	ピッピッ (2回)	正常発光	
点滅 (約3秒間)	点滅 (約3秒間)	ピーピーピー (約3秒間)	得られていません。レンズの絞りを開放 (約 り値の小さい方) 側にセットして、撮影し直してください。	
点灯または消灯 (非点滅)	点滅(約3秒間)	ピーピーピー (約3秒間)		

コード接続での増灯撮影

SB-800は、TTLモードが可能なスピードライトを使用してコード接続での増 灯撮影が行えます。

- · SB-50DX、SB-23はスタンバイOFF機能を解除できないため、コード接続での補助灯には実用上使用できません。
- ・SB-11/14/140/21BはF-401、F-401sカメラ使用時には主灯、補助灯ともに使用できません。
- 使用できるカメラに制限はありません。
- ・デジタル一眼レフカメラ、i-TTL対応クールピクスカメラでは、マニュアル発光のみ使用可能です。

■コード接続が可能なスピードライトの数

- ・主灯を含め合計5台、または接続コードの長さが合計10mまでコード接続できます。
- ・接続するスピードライトの係数の合計が、周囲温度20℃では "20" 以下、40℃では "13" 以下になるようにしてください。(下表を参照)
- ・上記の合計を超えて接続すると、2回目以降の発光ができなくなることがあります。その場合は、すべてのスピードライトの電源をいったんOFFにして、接続台数を減らしください。


スピードライト	係数
SB-800/80DX/50DX/30/29/29s/28/ 28DX/27/26/25/24/22s/14/11/140	1
SB-23/21/17/16/15	4
SB-22	6
SB-20	9

■コード接続増灯撮影のご注意

- ・必ず、使用するカメラやスピードライトの使用説明書をご覧ください。
- ・接続方法は「コード接続でのTTL増灯撮影システムチャート」(🖙 P. 100) をご覧ください。また、使用するカメラ、スピードライトの使用説明書を併せてご覧ください。
- ・補助灯を2台以上接続する時は、TTL増灯コードSC-27、SC-26、SC-19、SC-18 (別売)をご使用ください。
- ・増灯ターミナルを備えていないスピードライトを接続する時は、TTL増灯アダプターAS-10(別売)をご使用ください。
- ・補助灯を三脚に取り付ける時も、TTL増灯アダプターAS-10 (別売) をご使用ください。
- ・主灯のモニタ発光は必ず解除する必要があります。
- ・発光モードは、TTLモードとマニュアル発光の2つが可能ですが、マニュアル発光は露出制御が難しくなるため、おすすめしません。TTLモードが使用できるカメラとの組み合わせ時はTTLモードをで使用ください。
- ・増灯撮影時は、試し撮りをおすすめします。


コード接続での増灯撮影 っづき

IIII TTLモードでの撮影 (デジタルー眼レフカメラ、i-TTL対応クー) ルピクスカメラでは使用できません。





- **2** 主灯をカメラに取り付け、電源をONにしてTTL モードにセットします。
 - ・主灯がモニタ発光する調光モードは使用できません。



- 3 電源をOFFにして、主灯と補助灯の増灯ターミナルをコード接続します。
 - ・接続コード: SC-27、SC-26、SC-19、SC-18(共 に別売)




- **4** すべての補助灯の電源をONにして、TTLモード にセットします。
- 5 TTLモードでの撮影と同様に、絞りや撮影距離を 確認して撮影します。
 - ·TTLモードでの撮影は(☞P. 23)
 - ・本機がフル発光して露出不足の可能性がある場合は、 発光直後にレディライトが約3秒間点滅します。撮影 距離を短くするか、絞り値を開放側にセットするなど して、撮影し直してください。


■マニュアル発光での撮影



1 カメラの露出モードを "A" 絞り優先オートまたは "M" マニュアルにセットします。



2 電源をOFFにして主灯をカメラに取り付けます。



3 主灯と補助灯のシンクロターミナルをコード接続します。


·接続コード: SC-11、SC-15(共に別売)




- **4** すべてのスピードライトの電源をONにして、マニュアル発光にセットします。
 - ・本機やSB-80DX、SB-28等のスピードライトでは、 必要に応じて発光量を調節できます。(1887P. 49)
 - ・リピーティング発光は使用できません。
- **5** マニュアル発光での撮影と同様に、絞りや撮影距離を確認して撮影します。
 - · マニュアル発光での撮影は(© P. 52)

コード接続でのTTL増灯撮影システムチャート

- ·F6カメラでは、オートFPハイスピードシンクロ撮影、FVロック撮影との併用はできません。
- ·F-401、F-401sにはSB-11/14/140/21Bは主灯・補助灯ともに使用できません。

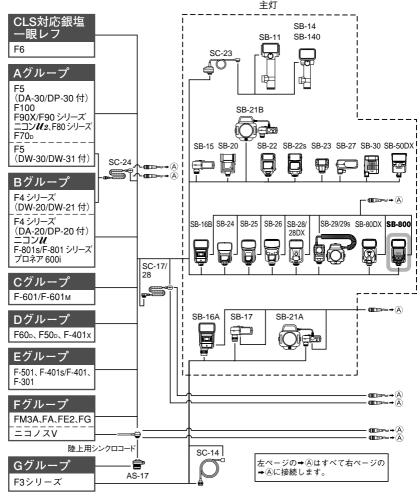

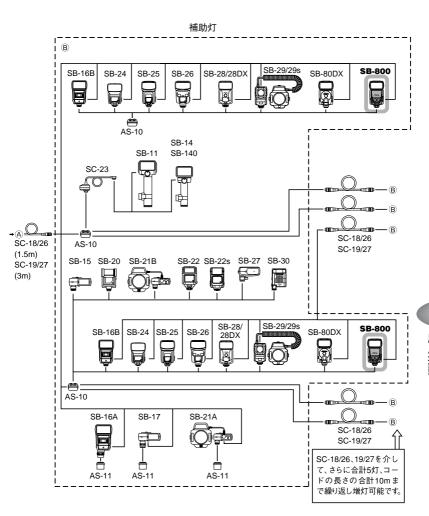

カラーフィルタを使用した撮影

SB-800には、蛍光灯用 (FL-G1) と電球用 (TN-A1) の2種類のカラーフィルタ (SJ-800) が付属しています。

・別売で、カラーフィルタセットSJ-1を用意しています。(© P. 118)

Ⅲカラーフィルタの使い方

目的	使用するフィルタ	カメラのホワイトバランス
蛍光灯光源の影響を補正する	FL-G1	蛍光灯
電球光源の影響を補正する	TN-A1	電球
スピードライト光に着色する	別売カラーフィルタ	スピードライト

Ⅲカラーフィルタで色調を補正する撮影


一般に、蛍光灯の光源でスピードライト撮影する場合、カメラのホワイトバランスをスピードライトに設定すると、主要被写体はスピードライト光で色再現しますが、スピードライト光の届かないところは蛍光灯の影響を受けるため、バランスが悪い色再現となります。これを防ぐには、蛍光灯用のフィルタを使用してスピードライト光を蛍光灯光源に変え、カメラのホワイトバランスを蛍光灯にセットして撮影します。電球光源で電球用フィルタ(TN-A1)を使用する場合も同様です。

- ・ ホワイトバランス設定機能があるカメラで可能な撮影です。 本機ではセットできません。 ホワイトバランスの詳細はカメラの使用説明書をご覧ください。
- ・銀塩フィルムカメラでタングステンフィルムを使用する場合、電球用フィルタ(TN-A1)を使用すると効果的です。


☑カラーフィルタ使用上のご注意

- ・カラーフィルタは消耗品です。外観が著しく劣化したときは、別売のカラーフィルタセットSJ-1をお求めください。
- ・発光時の熱によってフィルタの外観が収縮することがありますが、性能には問題ありません。
- ・カラーフィルタは連続発光で使用しないでください。発光部の発熱によって、フィルタ の収縮を早めることがあります。
- ・カラーフィルタは裏表はありません。また、多少カールしていても性能には問題ありません。
- ・カラーフィルタにキズ等があっても、色落ちしていないかぎり、性能には問題ありません。
- ・フィルタに記載の補正量はあくまでも目安です。撮影の前には試し撮りをして、補正量を確認してください。
- ・カラーフィルタが汚れた場合は、乾いた柔らかい布などで軽く拭き取ってください。

Ⅲカラーフィルタを使った撮影の手順



1 カラーフィルタを折り線のところで、きちんと折り曲げます。



2 カラーフィルタを図のように、ワイドパネルとフラッシュヘッドの間に差し込みます。



3 カメラのホワイトバランスをセットし、撮影します。

◎ 別売のカラーフィルタセットSJ-1について

カラーフィルタセットSJ-1は、以下の8種類、20枚のカラーフィルタで構成されており、スピードライト光を補正あるいは着色して撮影することができます。(『87P. 118)

- ·FL-G1(蛍光灯用) ·FL-G2(蛍光灯用) ·TN-A1(電球用) ·TN-A2(電球用)
- · BLUE (青) · YELLOW (黄色) · RED (赤) · AMBER (肌色)
- ・着色して撮影するときは、ホワイトバランス設定機能があるカメラでは、カメラのホワイトバランスをスピードライトに設定すると効果的です。

バウンス撮影

フラッシュヘッドの向きを変えて反射光を利用すると、強い影をなくしたソフトな写真撮影が可能です。また、バウンスアダプターを装着すると、光が広く拡散して、さらにソフトに表現できます。



バウンスあり

撮影データ

・カ メ ラ:D2H ・焦点距離:60mm

・スピードライト:SB-800 (**TTU**)

・絞り値:F8 ・撮影距離:約4m



バウンスなし


撮影データ

- ・カメラ: D2H
- · 焦点距離: 60mm
- ・スピードライト: SB-800 (**TTL**)

· 絞り値: F9

· 撮影距離: 約4m

上記撮影例の詳細は、別冊「SB-800スピードライト撮影作例集」をご覧ください。

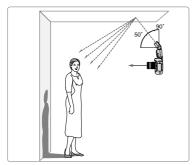


バウンス角度の選び方

フラッシュヘッドを上方向50°以上にセットして、天井(反射面)にバウンスさせるのが最も簡単な撮影方法ですが、この時、スピードライト光が直接被写体に当たらないように注意してください。

・フラッシュヘッドと反射面との距離は、撮影状況にもよりますが、1~2m前後が理想的です。



カメラの露出モードを"A" 絞り優先オートまたは "M" マニュアルにセットします。



2 カメラの測光モードを"図"マルチパターンまたは "⊚"中央部重点にセットします。



3 発光モードをTTLまたは絞り連動自動調光/外部自動調光にセットします。



4 カメラの絞り値をセットします。

・絞り値のセット方法は(ISP. 106)をご覧ください。



5 フラッシュヘッドをセットします。



- 6 レディライトの点灯を確認して、撮影します。
 - ・本機がフル発光して露出不足の可能性がある場合は、 発光直後にレディライトが約3秒間点滅します。撮影距 離を短くするか、絞り値を開放側にセットするなどして、 撮影し直してください。

■絞り値のセット方法


通常の撮影 (フラッシュヘッドが正面水平の位置) に比べ、バウンス撮影は光量が減少するため、2~3段開放側 (小さい数値) の絞り値にセットします。


フラッシュヘッドを正面水平以外の位置にセットすると、調光範囲の表示が消灯します。正面水平位置で調光範囲と絞り値を確認してから、絞り値をセットしてください。

・外部自動調光時は、本機にも同じ絞り値をセットしてください。

Ⅲフラッシュヘッドをセットする

本機のフラッシュヘッドは、ロック解除ボタンを押しながら、図のように回転できます。撮影のイメージや被写体および周辺の条件に合わせてセットしてく ださい。

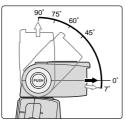



フラッシュヘッドの回転角度

上方向90°~下方向7°、左に180°、右に90°回転できます。

- ・図に示す数値の角度でクリックストップします。
- ・下方向7°は、「近接撮影」の際に使用します。(■3°P. 108)

反射面の選び方

反射面は、白色系で反射率の高いものを選んでください。 反射面に色があると、被写体にその色が影響します。


図目に光りを与えるキャッチライト効果

バウンス時は光が正面から当たらないため、目にキャッチライト効果を出せません。キャッチライト反射板を使うと、人物の目を生き生きと表現できます。

- ・図のように、ワイドパネルを引き出し、ワイドパネルだけを押し戻してください。
- ・キャッチライト効果を得るには、フラッシュヘッドは上方90°に向けてください。









◎さらに光をやわらげるバウンスアダプター

本機の光が、バウンスアダプターの5面を通して広い範囲に拡散され、通常のバウンス撮影に比べても、さらに光をやわらげ影を抑えることができます。カメラを縦位置に構えた場合でも、同様の効果が得られます。


- ・フラッシュヘッドは、上方向60°ぐらいで使用すると、最も光をやわらげる効果が得られます。
- ・ワイドパネルを併用すると、さらに光を拡散する効果が得られます。(📭 P. 110)

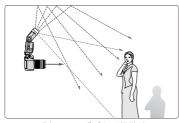

バウンスアダプター装着時

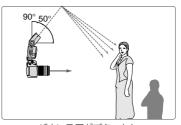

バウンスアダプターなし



図のように、バウンスアダプターと本体の凸部を 合わせて取り付けてください。

・バウンスアダプター装着時は通常、照射角は14mmに 固定されます。

近接撮影

本機では、内蔵ワイドパネルを使用して、ソフトな雰囲気のクローズアップ写真を 比較的簡単に撮ることができます。また、カメラから離してライティングすると、 被写体の陰影を生かした立体感のある写真撮影が可能です。

- ・近接撮影を行う場合には必ずワイドパネルをご使用ください。
- ・全長が長いレンズでは、スピードライトの光がレンズの先端部分でさえぎられる場合がありますので、ご注意ください。
- 近接撮影時は、スピードライト光の配光や、使用するレンズ、焦点距離などにより、撮影画面の一部が光量不足になるケラレ現象が発生する場合がありますので、試し撮りをおすすめします。




2灯撮影(サイド光バウンス+トップ)

撮影データ

・カメラ: D2H ・焦点距離: 105mm

· 主 灯: SB-800(**TL**) ·補助灯: SB-800(**TL**)

・絞 り 値:F22 ・撮影距離:約1m

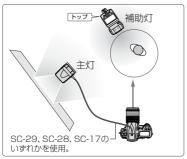

クリップオン1灯撮影

撮影データ


・カメラ: D2H ・焦点距離: 105mm ・主 灯: SB-800 (**TTL**)

・絞り値:F10・撮影距離:約1m


2灯撮影のスピードライト設置例

上からと横からの2つのスピードライト光で小さなフィギュアの輪郭を強調して、細部まで立体的に描写しています。また、サイドからの光をバウンスさせることで不要な影を弱め、フィギュアの質感を引き出しています。

上記撮影例の詳細は、別冊「SB-800スピードライト撮影作例集」をご覧ください。



 カメラの露出モードを "A" 絞り優先オートまたは "M" マニュアルにセットします。




2 カメラの測光モードを"図"マルチパターンまたは "⊚"中央部重点にセットします。



3 発光モードをTTLモードにセットします。



4 ワイドパネルをセットし、照射角を14mmまたは17mmにセットします。




- **5** フラッシュヘッドを下方向7°にセットします。
 - ・本機をカメラに装着して1灯で近接撮影する場合は、下 方向7°にセットすると、被写体の下側にもスピードライ ト光が充分に回るようにできます。
 - ・下方向7°にすると、距離表示アンダーラインの下に破線アンダーバーが表示されます。



- 6 絞り値をセットし、レディライトの点灯を確認して、 撮影します。
 - ・本機がフル発光して露出不足の可能性がある場合は、 発光直後にレディライトが約3秒間点滅します。撮影距離を短くするか、絞り値を開放側にセットするなどして、 撮影し直してください。

■ワイドパネルと照射角のセット



■ ワイドパネルをゆっくり引き出して発光部側に倒し、キャッチライト反射板を押し戻します。



- **2** Ⅲ/叩ボタンを押して、照射角を14mmまたは 17mmにセットします。
- ・ワイドパネル使用時は通常、照射角は14mmまたは17mmの切り換えになります。照射角を変更する場合は、カスタムファンクションの「ワイドパネル破損時の照射角設定」で設定してください。(1887P. 73)
- ・ワイドパネルを戻す場合は、ワイドパネルを起こして、まっすぐ奥まで押し込んでください。

■■絞り値のセット方法

以下の表と計算式で絞り値を求め、セットします。できるだけ計算で求めた絞り値よりも数値の大きい絞り値をセットすることをおすすめします。

ISO感度	25	50	100	200	400	800	1000
係数	1.4	2	2	4	4	5.6	5.6

絞り値 ≧ 係数 ÷ 発光距離※

※発光距離は、本機の発光部から被写体までの距離です。


・例えば、ISO感度が100、発光距離が0.5mの場合は、

絞り値 ≥ 2 ÷ 0.5

となり、絞り値は ≥4 になります。

■0.6m以内の距離で撮影する場合

カメラに本機を取り付けたままでは、被写体が十分に照明されません。図のようにTTL調光コード等で接続して、撮影してください。

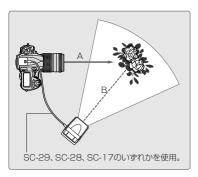

- ・モニタ発光が行われる**TTLIDL**調光でDまたはGタイプレンズ使用時は、距離情報による調光を行います。そのため、レンズ一被写体間の距離(図A)と発光部一被写体間の距離(図B)は、同じにしてください。
- ・F5カメラにウエストレベルDW-30またはDW-31装着時、あるいはF4カメラにウエストレベルDW-20または高倍率DW-21装着時は、SC-17の代わりにTTL調光コードSC-24が必要です。

F5カメラで1/300TTL高速シンクロ撮影を行う場合



F5カメラで1/300TTL高速シンクロで撮影を行う場合、遠距離側の調光範囲は本機の表示パネルでは確認できません。下表および計算式を使って確認してください。

ガイドナンバー ÷ 絞り値 = 遠距離側の調光範囲

1/300TTL高速シンクロ撮影時のガイドナンバー

ISO感度	照射角 (mm)										
130燃度	BA*1	BA	14*1	17*1	24	28	35	50	70	85	105
25	2.5	3	3.5	3.5	5.5	6	7	8	9	9.5	10
50	3.6	4.3	5	5	7.8	8.5	9.9	11.4	12.8	13.5	14.2
100	5	6	7	7	11	12	14	16	18	19	20
200	7	8.4	9.8	9.8	15.4	16.8	19.6	22.4	25.2	26.6	28
400	10	12	14	14	22	24	28	32	36	38	40
800	14	16.8	19.6	19.6	30.8	33.6	39.2	44.8	50.4	53.2	56

BA: バウンスアダプター装着時 *1 ワイドパネル装着時

・例えば、ISO感度100、照射角35mmの場合はガイドナンバーが14となり、絞り値f/5.6なら、14 ÷ f5.6 = 2.5m(遠距離側の調光範囲)となります。

付録

トラブルへの対処、お手入れの方法や製品の保証などを説明しています。また、別売アクセサリーもご紹介しています。

SB-800のTTLモード表示について

ニコンカメラとの組み合わせで使用できるTTLモードは、露出モード、測光モ ード、レンズによって異なります。

以下の表は、CLS対応以外のカメラ使用時について、SB-800のTTLモード表 示とCLS非搭載スピードライトのTTLモード表示との対応を説明したものです。 ・カメラの機能や設定の詳細は、各カメラの使用説明書をご覧ください。

表中のアイコン 露出モード

P : プログラムオート

S:シャッター優先オート ●:中央部重点測光 A : 絞り優先オート

M:マニュアル

測光モード

■:マルチパターン測光

・ スポット測光

カメラ別のTTL/D-TTLモードと露出・測光モード、レンズの組み合わせ

グループ	カメラ	TTLモード	CLS非搭 モード表	載スピードライト 示	D 露出モード	測光モード	レンズ
Ċ	D1シリーズ	TTLBL	DITLE	▶D-3D-マルチBL調	光 P/S/A/M	() (0)	CPU(D/Gタイプ)
s		TTLBL	DITLE	▶D-マルチBL調	⊬ P/S/A/M	() (0)	CPU (D/Gタイプ以外)
翡		TTLBL		る 簡易D-TTL-BL調 	光 A/M	(6)	非CPU
웂		TTL	D IIII Z	タンダードD-TTL調	光 P/S/A/M		CPU
デジ		TTL	D IIII Z	タンダードD-TTL調	⊬ Α/Μ	(e) •	非CPU
CLS非対応デジタル	D100	TTLBL	DITLE	▶D-3D-マルチBL調	光 P/S/A/M	() (0)	CPU(D/Gタイプ)
1—		TTLBL	DITLE	▶D-マルチBL調	光 P/S/A/M	() (0)	CPU (D/Gタイプ以外)
眼り		TTL	D muス	タンダードD-TTL調	光 P/S/A/M		CPU
5		TTL	D muス	タンダードD-TTL調	光 M	(o) •	非CPU
	F5	TTLBL	TTL	3D-マルチBL調	光 P/S/A/M	() (0)	CPU(D/Gタイプ)
	F100	TTLBL	TTLIÇ	マルチBL調光	P/S/A/M	() (0)	CPU(D/Gタイプ以外)
		TTLBL	TTL	簡易TTL-BL調光	A/M	(0)	非CPU
		TTL	ш	スタンダードTTL調	₩ P/S/A/M		CPU
		TTL	TTL	スタンダードTTL調	⊬ Α/Μ	(e) •	非CPU
Α	F90Xシリーズ	TTLBL	TTLI	3D-マルチBL調	光 P/S/A/M		CPU(D/Gタイプ)(※1)
	F90シリーズ	TTLBL	TTL	マルチBL調光	P/S/A/M		CPU (D/Gタイプ以外)
	F70 _D	TTLBL	TTL 🙉	簡易TTL-BL調光	A/M	(6)	非CPU
		TTL		スタンダードTTL調	⊬ P/S/A/M		CPU(%1)
		TTL	TTL	スタンダードTTL調	光 A/M	(0)	非CPU
	※1:Gタイプ装着時は、露出モードのA、Mは使用不可。						


グ	カメラ	TTI エード	ついてませば	載スピードライトの	売山エービ	別以エード	1,2,7
グループ	カメラ	IIL T -P	モード表		路山て一ト	測元モート	DJX
	F80シリーズ	TTLBL	TTLI-	3D-マルチBL調光	P/S/A/M	() (0)	CPU (D/Gタイプ)
		TTLBL	TTLIÇ	マルチBL調光	P/S/A/M	() (0)	CPU(D/Gタイプ以外のAF)
		TTL	Ш	スタンダードTTL調光	P/S/A/M		CPU
		TTL	TTL	スタンダードTTL調光	М	(6)	非CPU(※1)
Α	※1:カメ	ラの露出計	は使用でき	ませんので、レンス	ぐで絞りをも	ットしてくた	ごさい。
	ニコン u_2	TTLBL	TTLIÇ	3D-マルチBL調光	P/S/A	\odot	CPU (D/Gタイプ)
		TTLBL	TTLIÇ	マルチBL調光	P/S/A		CPU(D/Gタイプ以外のAF)
		TTL	TITL	スタンダードTTL調光	P/S/A/M	(6)	CPU
		TTL		スタンダードTTL調光	М	(9)	非CPU(※1)
	※1:カメラ	ラの露出計	は使用でき	ませんので、レンス	ぐで絞りをセ	ットしてくた	ごさい。
	F4シリーズ	TTLBL	TTL PE	TTL-BL調光	P/S/A/M		CPU(%1)
		TTLBL	TTL Pa	TTL-BL調光	A/M		非CPU(※2)
		TTLBL	TTL P&	簡易TTL-BL調光	P/S/A/M	(6)	CPU(%1)
		TTLBL	TTL PE	簡易TTL-BL調光	A/M	(6)	非CPU
		TTL	Ш	スタンダードTTL調光	P/S/A/M		CPU(%1)
		TTL	Ш	スタンダードTTL調光	A/M		非CPU
				ードのA、Mは使用	不可。		
	*2 : Ai-S					=	ODL
	ニコンル			TTL-BL調光	P/S/A		CPU (W1)
		TTL		スタンダードTTL調光		==	CPU(%1)
	w 1 . Falls	TTL		スタンダードTTL調光		(<u>o</u>)	非CPU(※2)
В				動的に中央部重点測 ませんので、レンス			ニ さい。
					P/S/A/M		CPU(%1)
				簡易TTL-BL調光			CPU(%1/2)
				簡易TTL調光	A/M	⊚ •••	非CPU(※2)
		TTL		スタンダードTTL調光	-		,, ,
		=-	m	スタンダードTTL調光		(a) (b)	非CPU(※2)
		TTL			r		,, o (/
	※1:Gタィ			ードのA、Mは使用	不可。		
		′プ装着時	ま、露出モ		不可。		
	%2∶F-80	/プ装着時/ 1は、スポ	ま、露出モ	ードのA、Mは使用	不可。 P/S/A/M		CPU
	%2∶F-80	/プ装着時/ 1は、スポ	ま、露出モ	ードのA、Mは使用 がありません。	P/S/A/M		
	%2∶F-80	/ ブ装着時に 1は、スポ TTL BL	ま、露出モ パット測光カ	ードのA、Mは使用 がありません。 【TTL-BL調光	P/S/A/M P/S/A/M		
	※2:F-80 プロネア600i	プ装着時に 1は、スポ 「TLBL 「TL	ま、露出モー パット測光カ TTL PS TTL	ードのA、Mは使用がありません。 TTL-BL調光 スタンダードTTL調光	P/S/A/M P/S/A/M M		CPU 非CPU(※1)

SB-800のTTLモード表示について つづき

グループ	カメラ	TTL T -ド	CLS非搭 モード表	載スピードライトの 示	露出モード	測光モード	レンズ
	F-601	TTL	TTL	TTL-BL調光	P/S/A/M	lacktriangle	CPU(Gタイプ以外)(※1)
		TTL	TITL	簡易TTL-BL調光	P/S/A/M	.	CPU(Gタイプ以外)(※1)
		TTL	Ш	簡易TTL-BL調光	A/M	(b)	非CPU(※1)
		TTL		スタンダードTTL調光	P/S/A/M	(1) (0) (-)	CPU(Gタイプ以外)(※2)
		TTL	Ш	スタンダードTTL調光	A/M	(b)	非CPU (※2)
С	る場合 ※2:露出す	合は、カメラ EードがMe	ラの表示パ	【Ⅲ】だけが点灯しま ネルに 図3 を点灯し 動的に中央部重点測	てください。		簡易TTL-BL調光にす
	F-601M	TTL		TTL-BL調光	P/S	\odot	CPU(*1)
		TTL		簡易TTL-BL調光		0	CPU(%1)
		III		簡易TTL-BL調光		(e)	非CPU(※1)
		ITL	Ш	スタンダードTTL調光		() ()	CPU
		TTL		スタンダードTTL調光		(6)	非CPU
	る場合	は、カメラ		[TTL]だけが点灯しま ネルに ⊆る を点灯さ [・]			簡易TTL-BL調光にす
Ы	F60D, F50D		TTL	TTL-BL調光	P/S/A	\odot	CPU
_	F-401x	TTL		簡易TTL-BL調光	М	(0)	CPU/非CPU
	F-501	ITL		TTLプログラムフラッシュ		(0)	CPU(※1)非CPU(※2)
	F-301	TTL	TTL	スタンダードTTL調光	A/M	(6)	CPU(※1)非CPU
Ε	※1:Gタイ ※2:Ai-S、			F用は使用可。 使用可。			
=	F-401s	TTL		TTLプログラムフラッシュ	P/S	(3)	CPU
	F-401	TTL	Ш	スタンダードTTL調光	A/M	() (0)	CPU(%1)
		TTL		スタンダードTTL調光		(0)	非CPU
	※1:露出		の場合、自	動的に中央部重点測		す。	
	FM3A	IIL		スタンダードTTL調光		(6)	CPU(Gタイプ以外)非CPU
	FA	TTL		スタンダードTTL調光		(3 (0)	CPU(Gタイプ以外) 非CPU(※1)
	FE2	TTL		スタンダードTTL調光		(0)	CPU(Gタイプ以外) 非CPU(※1)
_	FG	TTL	Ш	スタンダードTTL調光		(6)	CPU(Gタイプ以外) 非CPU(※1)
F		TTL		スタンダードTTL調光	-	0	CPU(Gタイプ以外) 非CPU(※1/2)
	F3シリーズ			スタンダードTTL調光		(0)	CPU (Gタイプ以外) 非CPU (※3)
		用シンクロ	コード使用	ベルブ)、FG・ニコ. I(別売りアクセサリ zサリー)。		Oでは、TTL	調光は使用不可。

別売アクセサリー

■接続用アクセサリー





TTL調光コード SC-29/28/17 (約1.5m) TTL調光コード SC-24 (約1.5m)

SB-800をカメラから離してTTL調光撮影を行う際やTTL増 灯撮影に使用します。三脚取り付け用のねじ穴と2ヶ所の TTL増灯ターミナルを備えています。F5カメラにDW-30、 DW-31装着時およびF4カメラにDW-20、DW-21装着時は SC-24を使用します。SC-29はアクティブ補助光機能を備 えています(TTL増灯ターミナルは備えていません)。



TTL増灯コード SC-26/18 (約1.5m) TTL増灯コード SC-27/19 (約3m)

TTL増灯撮影を行う際に、SC-28/17やAS-10などの増灯ターミナルに接続して使用します。



TTL増灯アダプター AS-10

TTLで3灯以上の多灯撮影を行う場合や、補助灯のスピードライトに増灯ターミナルがない場合に使用します。三脚取り付け用のねじ穴と3ヶ所のTTI増灯ターミナルを備えています。



シンクロコード SC-11 (約25cm) コイルシンクロコード SC-15 (約1m)

SB-800をカメラから離して発光させるときや、アクセサリーシューのないカメラと組み合わせて使用するとき、マニュアル発光での増灯撮影を行う場合などに使用します。



ホットシューアダプター AS-15

シンクロターミナルを備えていないカメラと接続する場合に使用します。



スレーブフラッシュコントローラー SU-4

主灯の発光開始と発光停止をSU-4のセンサーで検知し、SU-4を取り付けたスピードライトの発光開始と停止を同じタイミングで制御しますので、TTLモードによるワイヤレス増灯撮影が可能です。また、SU-4のモードを切り換えることによりマニュアル発光での増灯撮影もワイヤレスで可能です。

別売アクセサリーの紹介っづき




TTLガンカプラー AS-17

F3シリーズカメラ専用のアダプターです。F3専用スピードライト以外のTTLスピードライト(SB-800など)を使用して、TTL調光が可能になります。



ブラケット SK-7

カメラとスピードライトを水平に並べてセットできる、固定ね じ付きの金属板。スピードライトはTTL増灯アダプターAS-10 (別売)を使用して固定します。



増灯ブラケット SK-E900

増灯アダプタ AS-E900 (SK-E900に1個付属)


デジタルカメラクールピクス900系にSK-E900を装着し、AS-E900でクールピクスの増灯ターミナルに接続すると、SB-800を増灯スピードライトとして使用できます。(1867P. 40)

Ⅲ その他のアクセサリー



スピードライトスタンドAS-19

付属品のスピードライトスタンドAS-19と同じものです。



カラーフィルタセットSJ-1

カラーフィルタ8種類、20枚のセットです。

カラーフィルタは消耗品です。ご使用条件により異なりますが、発光時の熱によって劣化します。適時点検の上、交換するようおすすめいたします。

■別外部電源



接続方法


外部電源コネクターのキャップを外し、電源コードを 接続してください。

- ・SD-6、SD-7の接続には、電源コードSC-16Aをご使用く ださい。SC-16は使用できません。
- ・他社製の外部電源のご使用は、おすすめできません。









積層パック SD-6

単二パック SD-7

パワーアシストパック SD-8A

パワーブラケットSK-6

主な仕様

外部電源	使用電池	最短発光間隔 (電池初期)	発光間隔と発光回数
積層パック SD-6(※1)	315V積層電池(0210) × 1個	約1.5秒	1.5~30秒で420回以上
単二パック SD-7(※2)	田一形 アルカ 的電池 × 6本		2.5~30秒で350回以上
パワーアシストパック	単三形アルカリ乾電池 × 6本	約2.5秒	2.5~30秒で320回以上
SD-8A(%3)	単三形二カド電池(1000mA) × 6本	約2秒	2~30秒で190回以上
	単三形ニッケル乾電池×6本	約2.5秒	2~30秒で380回以上
	単三形ニッケル水素電池(2000mA) × 6本	約2秒	2~30秒で300回以上
	単三形リチウム電池 × 6本(※4)	約3.5秒	3.5~30秒で310回以上
パワーブラケット	単三形アルカリ乾電池 × 4本	約3秒	3~30秒で230回以上
SK-6 (%2)	単三形二カド電池(1000mA) × 4本	約2.5秒	2.5~30秒で150回以上
	単三形二ッケル乾電池× 4本	約3.秒	3~30秒で280回以上
	単三形ニッケル水素電池(2000mA) × 4本	約2.5秒	2.5~30秒で230回以上
	単三形リチウム電池 × 4本(※4)	約3.5秒	3.5~30秒で260回以上

※1:SB-800に単三形アルカリ乾電池を使用。SD-6の単三形乾電池は不要

※2:SB-800に単三形アルカリ乾電池を使用

※3:SB-800、外部電源共に同じタイプの電池を使用

※4:120秒ごとに発光させた場合

- ・電池の新旧、および同じ銘柄でも、電池性能の変更等によってデータが異なることがあります。
- · SD-8AまたはSK-6使用時にモデリング発光を行う場合、発光はSB-800内の電源のみで行われ外部電源は作動しない場合がありますが、故障ではありません。

お手入れについて





シンナーやベンジンなどの有機溶剤を清浄に使用 しないこと

火災や健康障害の原因となります。 製品を破損します。

Ⅲお手入れの方法

- ・ブロアーでゴミやホコリを軽く吹き払った後、柔らかい清潔な布で軽く拭いてください。特に、海辺で使った後は、真水を数滴たらした柔らかい清潔な布で塩分を拭き取ってから、乾いた布で軽く拭いて乾かしてください。
- ・ブラシなどで表示パネルを拭いた場合、静電気で表示パネルが点灯したり、黒く変色したりすることがありますが、故障ではありません。しばらく放置すると、正常な状態に戻ります。
- ・本機内部には、精密な電子部品が多く含まれています。振動や衝撃を与えないでください。また、表示パネルを強い力で押さないでください。

■保管の方法

- ・カビや湿気による故障を防ぐため、風通しの良い乾燥したところに保管してください。
- ・ナフタリンや樟脳、磁気を発生する器具の近くには、置かないでください。
- ・極度に高温になるところ(夏期の車内やストーブなどの近く)には、置かないでください。高温になると、故障の原因となります。
- ・約2週間以上使用しないときは、電池の液漏れによる故障を防ぐために、電池を取り出してください。
- ・コンデンサー(本機内部の部品)の劣化を防ぐため、約1ヶ月に1回はテスト発光を 行ってください。
- ・乾燥剤 (シリカゲル) は湿気を吸って効力がなくなりますので、ときどき交換してください。

■で使用になる場所にご注意ください

- ・極端に温度差がある場所に移動すると、本機内部や外観部に水滴が生じることがあります。バッグやビニール袋などに入れ、周囲の温度になじませてからご使用ください。
- ・テレビ塔や高圧鉄塔に近い場所では、強い磁気や電波が発生しており、誤作動する ことがあります。

電池について

■使用できる電池

以下に示す単3形、1.5V以下の電池をご使用ください。

- ・高性能マンガン電池のご使用はおすすめしません。
- ・「増設電池パックSD-800」(เ☞P. 70)、「外部電源」(เ☞P. 119)を使用すると、安定した電源供給・発光回数の増加・発光間隔の短縮などの効果があります。

アルカリ乾電池 (1.5V)/ニッケル乾電池 (1.5V)

充電池ではありません。充電すると、破裂する恐れがあります。


リチウム電池 (1.5V)

充電池ではありません。充電すると、破裂する恐れがあります。

電池の仕様により、連続発光して電池が高温になると、フィルム1本程度の撮影で発光できなくなることがあります。ただし、電池温度が下がれば、ご使用になれます。

ニカド電池 (充電式、1.2V)/ニッケル水素電池 (充電式、1.2V)

充電池です。ご使用上の注意や充電方法などについては、各メーカーの電池および充電器の使用説明書をご覧ください。

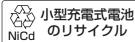

不要になった充電式電池は、貴重な資源を守るために、廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

■電池に関するご注意

- ・一般的に、スピードライトは非常に大きな電流を消費しますので、電池などに記されている充放電回数前に電池が使えなくなる場合があります。
- ・交換の際は、4本(または5本)とも同じメーカーの同じ種類の新品電池を入れてください。
- ・電池を交換するときは、電源をOFFにして、 $oldsymbol{\Theta}/oldsymbol{\Theta}$ を間違えないよう正しく入れてください。
- ・電池の両極に油や汚れなどが付着していると、接触不良の原因となりますので、ご 注意ください。
- ・電池には、低温になるほど性能が低下する性質、休ませておくと電圧が回復する性質、使わなくても自己放電する性質がありますので、ご使用になる前には電池の容量の確認を心がけて、電池は早めに交換することをおすすめします。
- ・電池は、高温・多湿になる場所を避けて保管してください。

故障かな?と思ったら

トラブルが起きたり、本機またはカメラによる警告表示がありましたら、修理を依頼する前に、下記の点を確認してください。

■本機のトラブル

トラブル	原因	参照ページ
電源が入らない。	電池の ④ / ⊙ が逆になっている。	P. 24
レディライトが点灯しない。	電池の容量が不足している。	P. 25
	スタンバイモードで電源がOFFになっている。	P. 27
電源が自動的にOFFになる。	電池の容量が極端に不足している。	P. 25
電源がOFF時でも、ズーム動作の異音が発生する。	電池の容量が極端に不足している。	P. 25
調光範囲が点灯しない。	フラッシュヘッドが正面水平または下方向 7°以外にセットされている。	P. 29
TTLモードで、 TTL 、 BL が点灯しない。	カメラの露出・測光モードの設定やレンズの 組み合わせが間違っている。	P. 114
照射角を14mmおよび17mm以外 にセットできない。	ワイドパネルをセットしている、またはバウン スアダプターを装着している。	P.107、 110
操作ボタン(MODE)ボタン、⊕/●ボ タン、珊/爮ボタン)、®ボタンを押 しても作動しない	キーロックされている	P. 18
スピードライトが発光しない	カスタムファンクション機能によって、発 光が禁止されている	P. 73

■ワイドパネルが取れてしまった場合は

ワイドパネルをセットした状態で強い衝撃を与えると、ワイドパネルが外れる おそれがありますので、ご注意ください。ワイドパネルが取れてしまった場合 の補修は、ご購入店または当社サービス機関(本書裏面)にご依頼ください。

・ワイドパネルが取れると、ワイドパネルをセットした状態と同じになり、照射角は 14mm/17mm以外にセットできなくなります。照射角を変更する場合は、カスタムファンクションの「ワイドパネル破損時の照射角設定」で設定してください。(***P. 73)

■本機の警告表示

トラブル	原因	参照ページ
発光直後にレディライトが約3秒間点滅する。 で使用のカメラによっては、TTL調光アンダーマークが点灯し、TTL調光アンダー量を表示します。	露出不足の可能性がある。	P. 39
破線アンダーバーが表示される。	フラッシュヘッドが下方向7°にセットされて いる。	P. 29
絞り表示が"FEE"になり、シャッタ ーがきれない。	レンズの絞りが最小絞りにセットされてい ない。	_
ワイヤレスでの増灯撮影のとき、サ ウンドモニターが "ピーピーピー" と3回鳴った。	スピードライトがフル発光して、適正露出 が得られていない。	P. 95

故障かな?と思ったら つづき

Ⅲカメラのファインダー内レディライトの点滅によるトラブル表示

トラブル	原因	参照ページ
A∼Fグループ(F70nを	除く)、デジタル一眼レフカメラ	P. 28
TTLモードで、シャッターボタンを 半押しすると、点滅する。	SB-800が正しく取り付けられていない。	
E. F.	ブループカメラ	
TTLモードで、電源ON時に点滅する。	・フィルム感度の高感度側が連動範囲外。 ・FAカメラは、高感度側または低感度側が 連動範囲外。	_
FŐ	ループカメラ	P. 116
TTLモードで、点滅する。	シャッタースピードがM90・M250または Bにセットされている。	
FM3a ·	NewFM2カメラ	
点滅する。	シャッタースピードが同調速度より高速にセットされている。	_
NewFM2	P. 116	
TTLモードにすると、点滅する。	SB-800がTTLモードにセットされている。	

マイクロコンピュータの特性

本機の制御は、主としてマイクロコンピュータによって電子的に行われています。マイクロコンピュータの特性として、極めて稀に、充分容量がある電池が正しく装填されていても本機が正しく作動しなかったり、異常な表示が出たりすることがあります。このような場合は、電源スイッチをONにしたまま電池を入れ直し、作動させてください。

表示パネルについて

■表示パネルの特性

- ・表示パネルの液晶には指向性があります。斜め上から見ると読み取りにくくなりますが、 やや下の方向から見ると読み取りやすくなります。
- ・約60℃以上の高温下では、一時的に液晶表示が黒くなることがありますが、常温に戻れば表示も正常に戻ります。
- ・低温下では液晶の応答速度が多少遅くなり、表示が読み取りにくくなったり、表示の切り換わりに時間がかかったりすることがありますが、常温に戻れば正常に戻ります。

Ⅲ表示パネルバックライトの設定

本機の電源がONの状態で各種操作ボタンを押すと、バックライトが約16秒間 点灯して、表示パネルが読み取りやすくなります。

- ・点灯しないようにするには、カスタムファンクション機能(☞P. 73)の「表示パネルバックライトの設定」で「OFF」にセットします。
- ・OFFに設定しても、カメラ側の表示パネルの照明が点灯すると、連動して本機の表示パネルの照明も点灯します。また、カスタムファンクション設定画面にしたときも点灯します。

■表示パネルの明るさの設定

表示パネルの明るさを、カスタムファンクション機能 (🖙 P. 73) で調整して、 読み取りやすくすることができます。



¶ カスタムファンクション設定画面で「LCD」を選択し、®ボタンを押します。



- - ・設定可能な明るさは9段階で、バーグラフで示されます。

アフターサービスと保証について

■この製品の操作方法や修理についてのお問い合わせは

ご意見、ご質問はニコンカスタマーサポートセンターでお受けしています。

・ニコンカスタマーサポートセンターにつきましては、使用説明書裏面をご参照ください。

■修理を依頼される場合は

ご購入店、または当社サービス機関にご依頼ください。

ご転居、ご贈答品などでご購入店に修理を依頼することができない場合は、最寄りの販売店、または当社サービス機関にご相談ください。

■補修用性能部品について

本機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後7年間を目安としています。

- ・補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- ・修理可能期間は、部品保有期間内とさせていただきます。なお、部品保有期間経過後におきましても、修理可能な場合もありますので、ご購入店、または当社サービス機関へお問い合わせください。
- ・水没、火災、落下等による故障、または破損で全損と認められる場合は、修理が不可能となります。なお、この故障または破損の程度の判定は、当社サービス機関にお任せください。

製品の保証について -

- この製品には「保証書」がついていますのでご確認ください。
- ② 保証書はお買い上げの際、ご購入店からお客様に直接お渡しすることになっています。 「ご愛用者氏名」および「ご住所」「購入年月日」「購入店名」がすべて記載された保証書 をお受け取りになり、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- ③ 保証規定による保証修理は、ご購入日から1 年間となっております。 「保証書」をお受け取りになりませんと、上述の保証修理がお受けになれないことになりますので、もしお受け取りにならなかった場合は、ただちにご購入店にご請求ください。
- ④海外での保証内修理は領収書の提示を求められることがありますので、保証書とともに 領収書の携行をお願い致します(領収書のない場合は有料となる場合があります)。
- ⑤ 保証期間経過後の修理は、原則として有料となります。また、運賃諸掛かりはお客様にご 負担願います。
- ⑥ 保証期間中や保証期間経過後の修理、故障など、アフターサービスについてご不明なことがございましたら、ご購入店、または当社サービス機関へお問い合わせください。

仕 様

形 式 直列制御方式TTL自動調光スピードライト			
ガイドナンバー (照射角35mm、20℃)	38 (ISO100·m) /53 (ISO200·m)		
調光範囲 (TTLモード/ 絞り連動自動調光/ 外部自動調光調光時)	0.6m~20m (ISO感度、照射角、絞り値によって異なります)		

発光モード

元ルL 1		
表示	発光モード	使用できるカメラ
TTL	i-TTLモード	CLS対応カメラ、i-TTL対応クールピクス カメラ
TTL	D-TTLモード	CLS非対応デジタル一眼レフカメラ
TTL	TTL(銀塩)モード	A~Fグループ(銀塩フィルム式)カメラ
BL (TTLと同時 に表示)	バランス調光	CLS対応、CLS非対応デジタル一眼レフ、 A〜Dの各グルーブ(C、Dグループカメラ ではBLは表示されません)
AA	絞り連動自動調光	CLS対応、CLS非対応デジタル一眼レフ、 A、B、i-TTL対応クールピクスの各グループ カメラ
Α	外部自動調光	制限はありません
GN	距離優先マニュアル発光	Dlx、Dlнカメラを除く
M	マニュアル発光	制限はありません
RPT	リピーティング発光	制限はありません

その他の発光機能 テスト発光/モニタ発光/アクティブ補助光/モデリング発光

クリエイティブ ライティング システム

ニコンクリエイティブライティングシステムにより、対応カメラと 組み合わせると、次の機能が可能です。

i-TTLモード/アドバンストワイヤレスライティング/FVロック撮影/発光 色温度情報伝達/オートFPハイスピードシンクロ撮影/ マルチエリアアクティブ補助光

増灯撮影機能

増灯撮影の種類	使用できるカメラ
アドバンストワイヤレスライティング撮影	CLS対応専用
SU-4タイプのワイヤレス増灯撮影	制限はありません
コード接続増灯撮影	制限はありません

カメラ側の設定	フローシンクロ撮影	/赤日軽減名	2. ************************************	日軽減フロー・	シアノクロ場影/	
による撮影機能	スローシンクロ撮影/赤目軽減発光撮影/赤目軽減スローシンクロ撮影/ 後幕シンクロ撮影/オートFPハイスピードシンクロ撮影/FVロック撮影					
照射角度	7段階に切り換え可能					
	プリセルル	カバーで	できる	照射角度(°)		
	ズームセット位置	レンズの	焦点距離	垂直方向	水平方向	
	14mm(BA)	1.	4mm	110	120	
	14mm(WP)		4mm	110	120	
	17mm(WP)	·		100	110	
	24mm	24mm		60	78	
	28mm	28mm		53	70	
	35mm 35mm			45	60	
	50mm		Omm O	34	46	
	70mm 85mm		Omm 5mm	26	36	
	105mm		5111111 5mm	23 20	31 27	
	BA: バウンスアダ				27	
	WP:ワイドパネル側					
バウンス角度	垂直方向:上方向90°~正面~下方向7°					
	(クリック:7°/正面/45°/60°/75°/90°)					
	水平方向:左方向180°~右方向90°					
	(クリック:正面/30°/60°/90°/120°/150°/180°)					
電源ON/OFF	・ (ONOFE)ボタンを約0.3秒押して電源ON/OFF切り換え ・スタンバイ機能設定可能					
使用電池/	次の単3形・1.5V以下の同一種類 4本 アルカリ乾電池/リチウム電池/ニッケル乾電池/ニカド電池/ニッケル水素電池					
発光間隔/						
発光回数 (1.43-71-23-71-13-71-71-71-71-71-71-71-71-71-71-71-71-71-	電池	使用本数	最短発光間隔	※ 発光回数/発	光間隔※	
(M1/1発光時)	アルカリ乾電池	4本	約6.0秒	130回以上	/6~30秒	
		5本	約5.0秒	130回以上	/5~30秒	
	ロイナノ赤ツ	4本	約7.5秒	170回以上	/7.5~30秒	
	リチウム電池	5本	約7.5秒	190回以上	/7.5~30秒	
	ニッケル乾電池	4本	約6.0秒	140回以上	/6~30秒	
		5本	約5.0秒	140回以上		
	二カド電池(1000mA)	4本	約4.0秒	90回以上/4		
	(充電式)	5本	約3.5秒	90回以上/3		
	ニッケル水素電池	4本	約4.0秒	150回以上		
		* 1				
	(2000mA)(充電式)	5本	約2.9秒	150回以上	/2.9~30秒	
	※電池初期での性能					
	・アクティブ補助光	・ズーム作動)・表示バネノ	レのバックライ	トの非使用時	

	I	1		
外部電源	外部電源	使用電池		
	積層パック SD-6	315V積層乾電池		
	単二パック SD-7	単二形乾電池×6本		
	パワーアシストパック SD-8A	単三形乾電池×6本		
	パワーブラケット SK-6	単三形乾電池×4本		
レディライト	点灯:充電完了点滅:フル発光時の露出警告			
	(TTLモード/絞り連動自動調光/外部自動調光時)			
閃光時間	約1/1050秒:M1/1発光(FULL) 約1/1100秒:M1/2発光	約1/10900秒:M1/16発光 約1/17800秒:M1/32発光		
	約1/1100秒:M1/2発光 約1/2700秒:M1/4発光	約1/1/800秒:M1/32発光 約1/32300秒:M1/64発光		
	約1/5900秒:M1/8発光	約1/41600秒:M1/128発光		
ロックレバー	ロックプレートおよびロックピンにより、アクセサリーシューから			
	の脱落を防止。			
調光補正	+3.0~-3.0の範囲で1/3段ステップで調光可能。(TTLモード/絞り連動自動調光/距離優先マニュアル発光時)			
カスタム	次の12種類の設定が効率よく行えます。			
ファンクション	ISO感度の設定/ワイヤレスモードの設定/			
	ワイヤレスモード時のサウンドモニタの設定/			
	外部調光モードの設定/スタンバイ機能の設定/			
	m/ft表示切り換え/オートパワーズームの解除/ ワイドパネル破損時の照射角設定/			
	フィトバネル吸損時の無別角設定/ 表示パネルバックライトの設定/表示パネルの明るさの設定/			
	アクティブ補助光の設定/本発光の設定			
その他の機能	TTL調光アンダー量再表示/初期設定へのリセット/キーロック			
ワイドパネル	焦点距離14mm/17mmのレンズの画角をカバー			
大きさ	約70.5(幅)×129.5(高さ)×93.0(奥行) mm			
質量(重さ)	約350g(電池を除く)			
付属品	増設電池パックSD-800/スピードライトスタンドAS-19/			
	カラーフィルタSJ-800/バウンスアダプター SW-10H/			
	外部電源コネクター用キャップ/ソ	フトケース SS-800		

- ・仕様中の性能データは、すべて常温(20℃)、新品電池使用時のものです。
- ・仕様、外観の一部は改良のため予告なしに変更することがあります。

索引

● 五十音順

●各部の名称、アイコン等については「各部の名称」(☞P. 16)、「表示パネルのアイコンについて」(☞P. 19)をご覧ください。

英数字	アクセサリー・・・・・・117
AF-ILL68	アクティブ補助光・・・・・・・・・・68
AF-ILL ONLY · · · · · · · 68	アドバンストワイヤレスライティング撮影・82
BL調光······43	後幕シンクロ撮影・・・・・・・65
CLS11	アフターサービスと保証 ・・・・・・126
CLS対応 · · · · · · · 14	オートパワーズーム・・・・・・32
CLS非対応 · · · · · · · 14	オートFPハイスピードシンクロ · · · · · · · 66
COOLPIX40	か
CPUレンズ(CPU内蔵ニッコール) ····22	 ガイドナンバー・・・・・・49
D-TTL=-1542	分イトノンバー・・・・・・・・・・・49 外部調光モード・・・・・・・・・・・・44
Dタイプレンズ・・・・・22	外部自動調光
FLASHボタン・・・・・18	外部電源・・・・・・・・・・・119
FVロック撮影 · · · · · · 67	各部の名称16
Gタイプレンズ・・・・・22	カスタムファンクション・・・・・・73
i-TTLモード・・・・・・42	カメラのグループ分け ・・・・・・14
ISO感度·····30	カラーフィルタ・・・・・・102
ISO感度係数·····49	キーロック・・・・・・18
m/ft表示·····76	キャッチライト効果・・・・・・107
MASTER78	距離優先マニュアル発光・・・・・50
MODEボタン · · · · · · 36	近接撮影108
NO AF-ILL · · · · · · 68	クリエイティブライティングシステム・・・・・11
ON/OFFボタン · · · · · · 18	グループ・・・・・・14
REMOTE78	クールピクス · · · · · · 40
SU-4タイプのワイヤレス増灯撮影・・・・・90	交信チャンネル・・・・・・83
TTL調光アンダー量表示・・・・・39	コード接続での増灯撮影 · · · · · · 96
TTL=-15 · · · · · · · · · · · 43	
+/-ボタン ・・・・・18	さ
あ	最短発光間隔 · · · · · · 25
アイコン19	サウンドモニタ ・・・・・・95
赤目軽減スローシンクロ撮影・・・・・・64	先幕シンクロ・・・・・・38
赤日軽減発光揚影・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	絞り優先オート・・・・・・35

絞り連動自動調光 · · · · · · · 44	バランス調光43
シャッター優先オート ・・・・・35	反転表示21
主灯78	非CPUレンズ · · · · · · · 22
初期設定12	表示パネル・・・・・・125
照射角(照射角度)32	付属品12
シンクロモード・・・・・・38	フラッシュヘッド・・・・・・106
スタンダードTTL調光 · · · · · · · 43	フラッシュヘッドロック解除ボタン・・・・・28
スタンバイ機能 ・・・・・・27	プログラムオート・・・・・・34
スピードライトスタンド・・・・・・81	補助灯78
スローシンクロ撮影・・・・・・・・64	本発光禁止 · · · · · · · 73
ソフトケース・・・・・・12	ま
操作ボタン・・・・・・18	
操作ボタン早見表・・・・・・・・18	マスター・・・・・21
増設電池パック・・・・・ 70	マニュアルモード・・・・・・48
增灯撮影78	マニュアル発光・・・・・・52
測光モード・・・・・・34	マニュアル(露出モード)35
<i>t</i> c	マルチエリアアクティブ補助光・・・・11、68
エンウリ	マルチセレクター・・・・・・18
チャンネル・・・・・・84	モデリング発光・・・・・・72
調光範囲 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	モニタ発光・・・・・・42
調光補正・・・・・・・・・・・62	5
調光補正値 · · · · · · 62	リセット・・・・・・18
テスト発光 ・・・・・・26	リピーティング発光・・・・・・54
電池24、121	レディライト26、39
	連続発光 ・・・・・・57
は	露出補正60
バウンスアダプター ・・・・・・107	露出モード・・・・・・34
バウンス撮影104	ロックレバー ・・・・・28
破線アンダーバー ・・・・・29	ゎ
バックライト ・・・・・125	
発光色温度情報伝達]]	ワイドパネル・・・・・・・・・・・110
発光モード・・・・・・・41	ワイヤレス増灯撮影 ・・・・・・・・78
発光回数 · · · · · · · 25、54	ワイヤレスモード・・・・・・・75
発光間隔54	ワイヤレス主灯78
発光量 · · · · · · · 49. 54	ワイヤレス補助灯78



製品の使い方と修理に関するお問い合わせ

<ニコンカスタマーサポートセンター>



☎0570-02-8000

市内通話料金でご利用いただけます

営業時間: 9:30~18:00 (年末年始、夏期休暇等を除く毎日) 携帯電話、PHS等をご使用の場合は、03-5977-7033 にお かけください。

FAXでのご相談は、03-5977-7499 におかけください。

音声によるご案内に従い、ご利用窓口の番号を入力してください。お問い合わせ窓口の担当者 がご質問にお答えいたします。

ニコン宅配修理サービスのご案内

修理品梱包資材のお届けから修理品のお引き取り、修理後の製品のお届けまでのサービスは下記をご利用ください。(有料サービス)

<ニコン宅配修理サービスお申し込み専用窓口>

携帯電話やPHS等からのご利用はできません。

営業時間:9:30~17:30 (土・日・祝日を除く毎日) 年末年始、夏期休暇等、 休業する場合があります。

なお、上記フリーダイヤルでは宅配修理サービス関連以外のご案内は行っておりません。

株式会社 ニコン ニコンカメラ販売株式会社

Printed in Japan TT5C00300601(K494)10 8MSA0610--